



WF90F5****
WF91F5****
WF92F5****
WF9AF5****

Çamaşır makinesi

Kullanıcı kılavuzu

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.



SAMSUNG

■ İçindekiler

Güvenlik bilgileri

4

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler	4
Önemli güvenlik sembolleri	4
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:	4
Önemli güvenlik önlemleri	5
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar	10

Çamaşır makinenizin montajı

11

Parçaların kontrol edilmesi	11
Montaj gerekliliklerinin karşılanması	12
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	12
Elektrik kaynağı ve topraklama	12
Su beslemesi	12
Boşaltma	13
Zemin	13
Ortam sıcaklığı	13
Gömme ya da dolap içi montaj	13
Çamaşır makinesinin montajı	14

Çamaşır makinenizin kullanımı

19

Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi	19
Uygun deterjanı kullanma	19
Deterjan çekmecesini kullanma	19
Çamaşır kapsülleri	21
Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)	21
İlk kez çamaşır yıkamak	22
Temel talimatlar	22
Kontrol panelinin kullanımı	23
İşlem Seçiciyi kullanma	25
Çocuk Kilidi	26
Ses Kapama	26
Gecikmeli Bitir	26
Smart Check (Akıllı Kontrol)	27
Çamaşırın yıkanması	28
İşlemi Seçici kullanarak çamaşırın yıkanması	28
Çamaşırını manuel olarak yıkamak	29
Çamaşır kılavuzu	29

Çamaşır makinenizin temizlenmesi

31

Eko Temiz Kazan	31
Temizleme prosedürleri	31
Eko Temiz Kazan otomatik alarm fonksiyonu	31
Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması	32
Kalıntı filtresinin temizlenmesi	33
Dış yüzeyin temizlenmesi	33
Deterjan çekmecisinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi	34
Tel filtrenin temizlenmesi	34

Çamaşır makinenizin bakımı

35

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması	35
Çamaşır makinesini saklama	35

Sorun giderme ve bilgi kodları

36

Kontrol listesi	36
Bilgi kodları	39

Program tablosu

40

Program tablosu	40
-----------------------	----

Ek

41

Kumaş bakım tablosu	41
Çevreyi koruma	41
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası	42
Ana yıkama programları hakkında bilgi	44

Tüketicinin seçimlik hakları

45

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

46

■ Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler




Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.

Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

■ Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

	UYARI: Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
	DİKKAT: Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
	NOT

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Önemli güvenlik önlemleri

! UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. **Avrupa'da kullanım için:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.
7. **Avrupa'da kullanım için:** Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. **DİKKAT:** Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

⚠ UYARI: Önemli montaj UYARILARI

Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırıırken dikkat edin.

Güç kablosunu yerel elektrik teknik özelliklerini karşılayan prize takın. Yalnızca bu cihaz için olan soketi kullanın ve bir uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizlin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.

- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.

Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.

Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesnelere arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmıştır.

⚠️ DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmıştır.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.

- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, hareketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

⚠️ UYARI: Önemli kullanım UYARILARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.

- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.

- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırını yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).

- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.

- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin.

Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.

- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.

- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.

- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmıyacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Eğer cihaz herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su kaçağına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşır kapağını çamaşır makinesine çamaşır kapağına takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşır kapağına takılırsa, bu çamaşırın veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su kaçağına yol açabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağı yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.

- Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su kaçağına yol açabilir.

Satin aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesnelere (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesnelere, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesnelere yerleştirmeyin.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.

(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Deterjan çekmecesini çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Ellerinizi deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.

- Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesnelere veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşır yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

- Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.

- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırları yıkamayın.

- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.

Yıkacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesnelere makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

⚠ UYARI: Önemli temizleme UYARILARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.

Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) (Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.


Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Çamaşır makinenizin montajı

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

Parçaların kontrol edilmesi


Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.

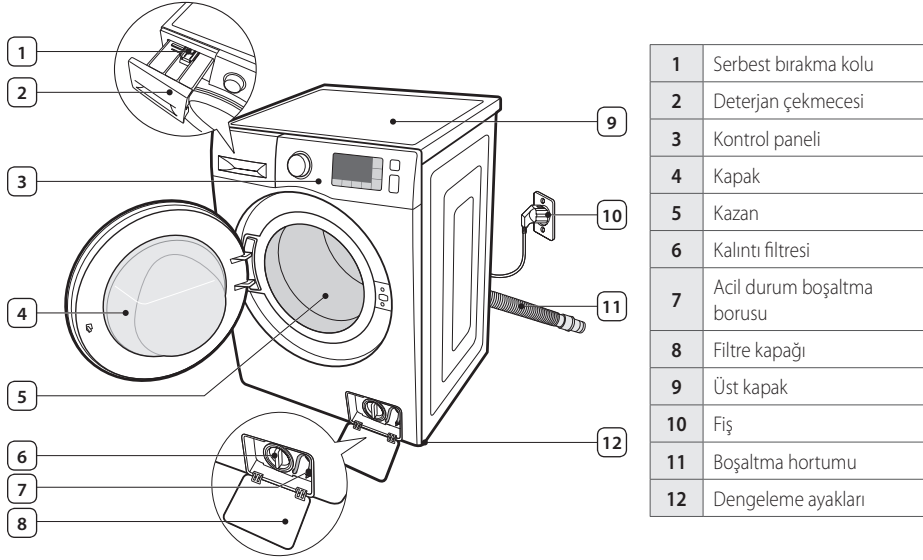

Anahtar
(belirli modeller)



Cıvata deliği kapakları *




Hortum tutucu



Soğuk su besleme hortumu



Sıcak su besleme hortumu
(belirli modeller)



Sıvı deterjan kutusu



Cıvata deliği kapakları * : Cıvata deliği kapak sayısı modele bağlıdır (3 ila 5 kapak).

Montaj gerekliliklerinin karşılanması

■ Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

■ Elektrik kaynağı ve topraklama



UYARI: Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

- AC 220 - 240 V / 50 Hz sigorta veya şalter
- Yalnızca çamaşır makineniz için kullanılan ayrı bir şebeke devresi

Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.



UYARI: Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın.



DİKKAT: Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.

■ Su beslemesi

Çamaşır makineniz, su basıncı 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermemek için su vanası arızasına neden olabilir. Ya da, çamaşır makinesi kontrolleri basınca dayanamayabilir ve makinenin kapanmasına neden olabilir. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları veya taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolun süresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen su besleme hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.



Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda su besleme hortumu satar.



Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:

- Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su besleme hortumu bağlantılarındaki sızıntıları periyodik olarak kontrol etmek.



UYARI: Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

Boşaltma

Samsung 65 cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerine monte edilmelidir. Ahşap zeminlerin titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilmesi gerekebilir. Hali ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüştürme sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

! UYARI: Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.


Ortam sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi ortam sıcaklığının su donma noktasının altına düşebileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kayışlara, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için aşağıdaki asgari mesafeler gereklidir:

Kenarlar	25 mm
Üst	25 mm
Arka *	50 mm
Ön	500 mm

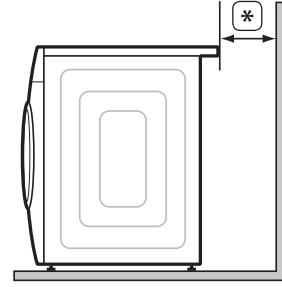

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 500 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

Çamaşır makinesinin montajı

⚠ DİKKAT: Montaj tamamlanmadan önce güç kablosunu prize takmayın.

⚠ UYARI: Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

1. ADIM - Konum seçme


✍ Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:

- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
- Doğrudan güneş ışığı almıyor
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- 0 °C'nin altındaki donma sıcaklıklarına maruz değil
- Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
- Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var


2. ADIM - Nakliye Cıvatarını çıkarma

Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.


1. Tüm cıvataları anahtarla gevşetin.
(*): İsteğe bağlı

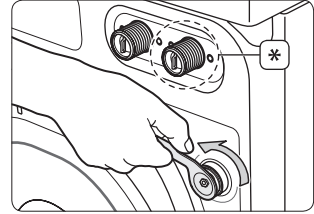

2. Cıvatayı elinizle tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.

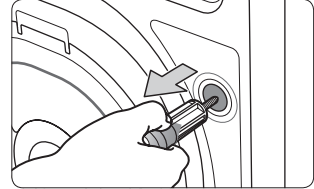

3. Deliklere, ürünle birlikte verilen cıvata deliği kapaklarını takın.
4. Bütün nakliye cıvatarını, makineyi taşımanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.

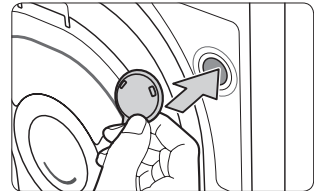


3. ADIM - Ayakları ayarlamak




Makineyi monte ederken fişinin, su beslemesinin ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Tüm kilit somunlarını anahtarla gevşetin.

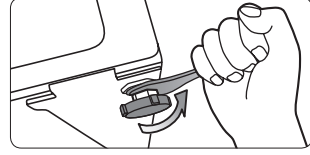


3. Makineyi düz hale getirmek için elinizle dengeleme ayaklarını gerektiği kadar döndürün.

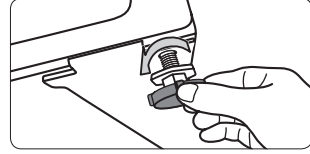

4. Çamaşır makineniz düz hale geldiğinde, anahtar kullanarak kilit somunlarını sıkın.



DİKKAT: Kilit somunlarını sıkmadan çamaşır makinenizi hareket ettirmeyin. Bu dengeleme ayağının zarar görmesine yol açabilir.

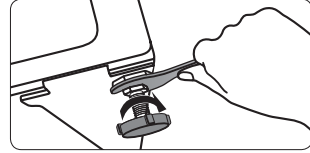


4. ADIM - Su ve boşaltmayı bağlama

Su besleme hortumunun bağlanması




UYARI: Birden fazla su besleme hortumunu beraber bağlamayın. Bu su kaçağına ve su kaçağından ötürü elektrik çarpmasına yol açabilir. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.


1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, çamaşır makinesinin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Ardından **(A) parçasını** elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
(*): İsteğe bağlı

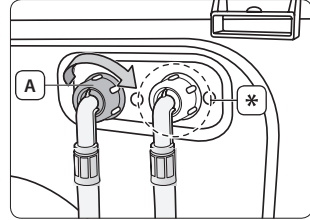


2. **Ara bağlantı parçasını (B)**, su besleme hortumunun **(C)** diğer ucundan çıkarın.

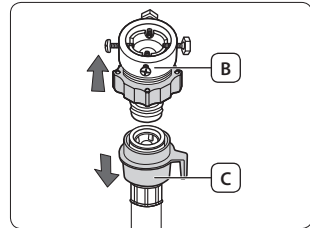

3. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından (D) parçasını tutun ve (E) parçasını 5 mm boşluk kalana kadar ok yönünde döndürün.
(*): 5 mm

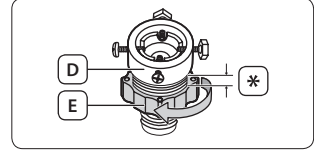


4. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın.
Ardından (E) parçasını ok yönünde döndürerek ara bağlantı parçasını sıkıştırın.

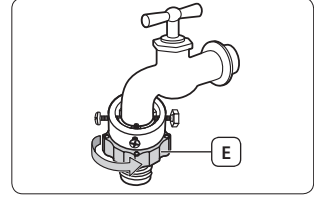

5. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. (F) parçasını ara bağlantı parçasına doğru ittirirseniz, hortum ara bağlantı parçasına otomatik olarak bağlanır ve bir "klik" sesi duyulur.
Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.




UYARI: Su besleme hortumunun bükülüp dönmediğinden emin olun. Eğer hortum bükülür veya dönerse; su kaçağı tehlikesi ve su kaçağından ötürü elektrik çarpması tehlikesi meydana gelebilir. Gerekirse, L şekilli dirsek bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi ucuna yeniden yerleştirebilirsiniz.

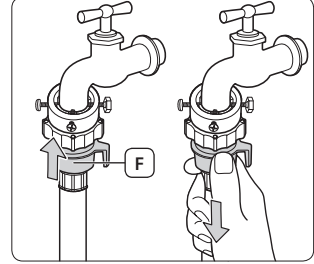


6. Su beslemesini açın ve su girişi, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.



UYARI: Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

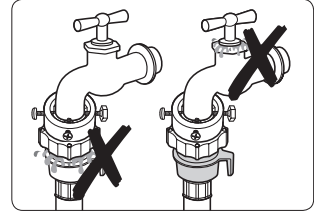

- Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

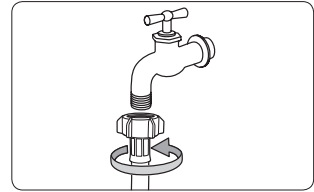

- Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.




Sıcak su besleme hortumunun bağlanması (seçilen modeller)

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki sıcak su girişine bağlayın. Ardından **(A) parçasını** elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, soğuk su besleme hortumunu taktığınız gibi lavabonun sıcak su musluğuna bağlayın.



Sadece soğuk su kullanmak için Y parçasını kullanın.

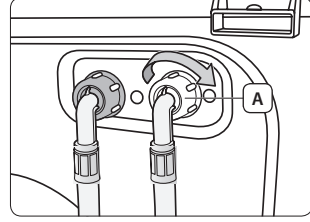


Su hortumunun bağlanması (seçilen modeller)

Su hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır.

Su durdurucu, su besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar gördüğünde su akışını otomatik olarak durdurur.

Ayrıca, su durdurucuda bir **uyarı göstergesi (A)** görüntüler.

Su durdurucuyu musluğa şekildedeki gibi takar su hortumunu bağlayın.

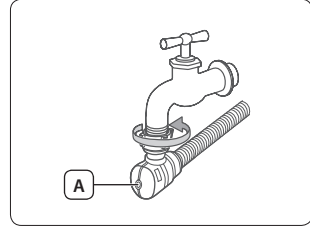


Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen **plastik hortum yatağını (A)** kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

(*): 60 ~ 90 cm

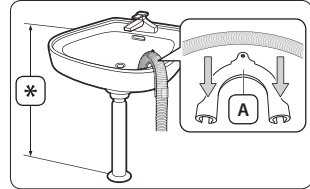

Lavabo atık su borusu koluna

Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

Dikey boruya


Dikey boru olarak, 65 cm'lik yüksek dikey bir boru kullanılmasını öneriyoruz. 60 cm'den kısa ve 90 cm'den uzun olmamalıdır. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen **plastik hortum tutucusunu (A)** kullanın. Hareket etmesini önlemek için, hortumu, bir bağlama kayışıyla dikey boruya sabitleyin.




Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:

- En 5 cm çap.
- Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi.

(*): 60 ~ 90 cm

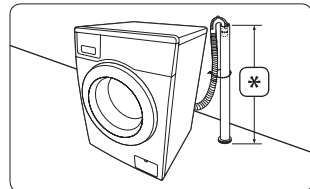

⚠ DİKKAT: Boşaltma hortumunu durgun su veya havuz gibi yerlere koymayın. Su, bulaşık makinesine geri akabilir.

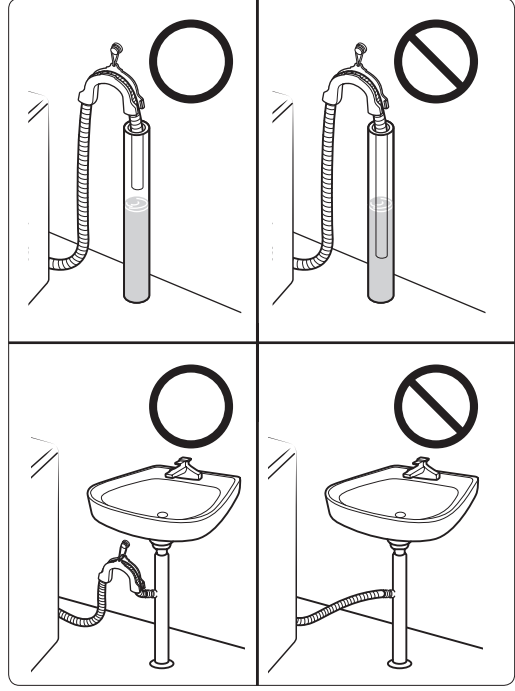

5. ADIM - Çamaşır makinenizi çalıştırma


Fişi AC 220 - 240 V / 50 Hz'lik onaylı, bir sigorta ya da bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine takın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için 12. sayfadaki "Elektrik kaynağı ve topraklama" bölümüne bakın.)

Test işlemi

Montaj tamamlandıktan sonra, DURULAMA+SİKMA programını çalıştırarak, makinenin düzgün monte edilip edilmediğini kontrol edin.

6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma

Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık tespiti için, montajdan hemen sonra Kalibrasyon Modunun çalıştırılması önerilmektedir. Kalibrasyon Modunu çalıştırmak için aşağıdaki adımları takip edin.

 Kalibrasyon Modunu çalıştırmadan önce, kazanda veya çamaşır makinesinin üzerinde bir şey olmadığından emin olun.

1. Çamaşır makinesini kapatın.
2. **Sıcaklık** ve **Gecikmeli Bitir** düğmelerine aynı anda basılı tutarken **Güç** düğmesine basın. Çamaşır makinesi açılacak ve ekranda "CLB" görüntülenecek.
3. **Kalibrasyon Modunu** başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
4. Kazan yaklaşık 3 dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
5. Kalibrasyon Modu tamamlandığında, ekranda "0" görüntülenir ve çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.

■ Çamaşır makinenizin kullanımı


Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.

Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi

■ Uygun deterjanı kullanma

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli olup olmasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.


Çamaşırınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

 Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı taşması sonucunu doğurabilir.

■ Deterjan çekmecesini kullanma

Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı bölmeleri vardır.


Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru bölmelere koyun.

 **DİKKAT:** Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın. Sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz. **Gecikmeli Bitir** seçildiğinde, deterjanı doğrudan kazanın içine uygulamayın. Aksi halde bu, çamaşırın rengini soldurabilir. **Gecikmeli Bitir** seçildiğinde deterjan çekmecesini kullanın.


 Büyük çamaşır yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar


①	Ön yıkama deterjan bölmesi: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
②	Ana yıkama deterjan bölmesi: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.
⊗	Yumuşatıcı bölmesi: Yumuşatıcı (MAKS A çizgisini geçmeyecek şekilde doldurun).

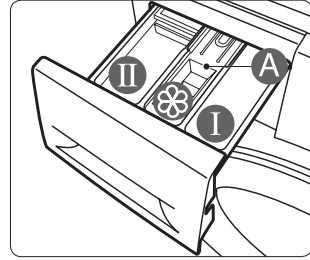


 Yumuşatıcı kılavuzunun gerçek görünümü modele göre değişir.

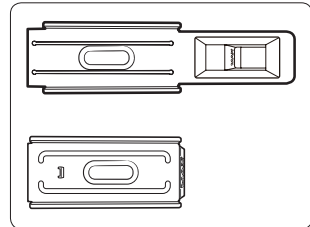


1. amaşır makinesinin sol üstündeki deterjan çekmesini dışarı çekin.
2. amaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda amaşır deterjanını **ana yıkama deterjan bölgesine** ① koyun.
Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (21. sayfadaki "**Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)**" bölümüne bakın).
Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

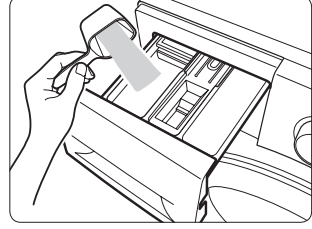


3. Gerekirse önerilen miktarda yumuşatıcıyı **yumuşatıcı bölmesine** ② koyun.
MAKS A çizgisini aşmayın.
Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, ve bölmeye konmadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkın tıkanmasını önler).
Yumuşatıcı son durulama sırasında yıkama içine dağıtılır.

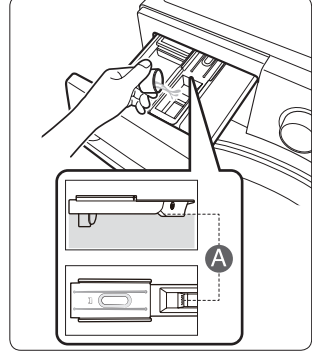

⚠ DİKKAT: Yumuşatıcı bölmesine ② toz veya sıvı deterjan eklemeyin.

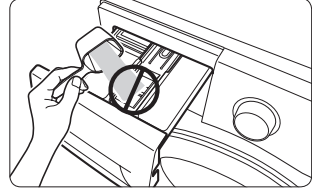


4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda amaşır deterjanını **ön yıkama deterjan bölgesine** ① ekleyin.
5. Kapatmak için deterjan çekmesini itin.
Yumuşatıcıyı durulama deterjanı bölgesine deterjan çekmesini kapatmanızda taşmayacak şekilde koymaya dikkat edin.

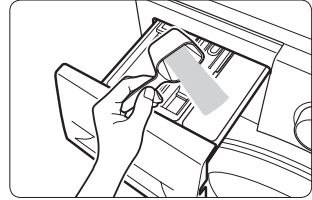


Çamaşır kapsülleri

Çamaşır kapsüllerini kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, lütfen şu talimatları uyun.

1. Kapsülü boş kazanın dibine arkaya doğru yerleştirin.

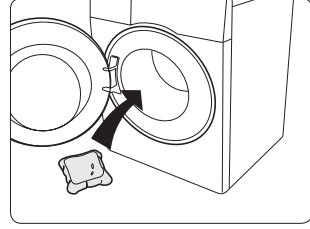

2. Çamaşırı kapsülün üzerine, kazanın içine yerleştirin.

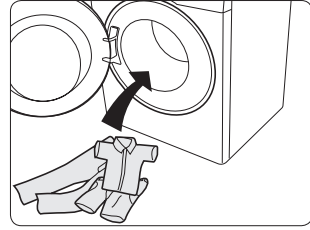

⚠ DİKKAT: Soğuk su kullanan programlar veya bir saatten kısa sürede biten programlar için, sıvı deterjan kullanmanız önerilir. Aksi halde, kapsül tamamen çözülmebilir.


Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)

Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin **ana yıkama bölümüne** ① sıvı deterjan kutusunu yerleştirin ve sıvı deterjanı ana yıkama bölümüne dökün. Sıvı deterjan kutusundaki MAKS çizgisini geçmeyin.

- Sıvı deterjan kutusunu yalnızca, deterjan çekmecesini **açma koluna(A)** bastırarak çamaşır makinesinden çıkarttıktan sonra yerleştirin.
- Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı kalabilir.

⚠ DİKKAT:

- Sıvı deterjan kullanırken Ön Yıkama Fonksiyonunu kullanmayın.
- Toz deterjan kullanırken sıvı deterjan kutusunu çıkarın.

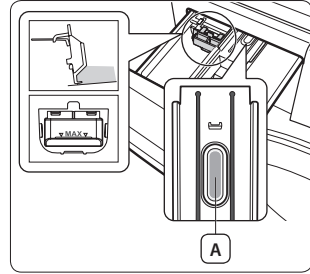

İlk kez çamaşır yıkamak



İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Deterjan çekmecesindeki **ana yıkama bölümüne** ① biraz deterjan koyun.
3. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
4. DURULAMA+SİKMA programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
5. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.




Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

Temel talimatlar

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
 - ⚠ **DİKKAT:** Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için **30.** sayfadaki "**Yük kapasitesinin belirlenmesi**" bölümüne bakın.
 - 📝 DOĞA SPORU GİYSİLERİ programı dışında normal bir programda su geçirmez giysileri yıkamayın.
3. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
 - ⚠ **DİKKAT:** Yıkamadan sonra çamaşır makinesinin ön plastik contasında veya kapağın contasında deterjan kalabilir. Kapağı kapatmadan önce kalan deterjanı temizlediğinizden emin olun, aksi takdirde su sızıntısına yol açabilir.
 - ⚠ **DİKKAT:** Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
4. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
 - 📝 Son Hafıza fonksiyonu
 - Makinenizi açtığınızda, kullanılan son ayar kontrol paneline yansır. Ancak, son kullanılan ayar EKO TEMİZ KAZAN, DURULAMA+SİKMA veya SİKMA programlarından biriye, bu fonksiyon uygulanmaz.
 - İşlem Seçiciyi, makineyi açtıktan hemen sonra bile çevirirseniz, bu fonksiyon uygulanmaz ve kontrol paneli sıfırlanır.
5. İlgili bölmelere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
6. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin. İlgili göstergeler yanar ve tahmini devir süresi ekranda belirir.
7. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
 - ⚠ **DİKKAT:** Çamaşır makinesi çalışırken kapak camına dokunmayın, sıcak olabilir.
 - ⚠ **DİKKAT:** Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.

Kontrol panelinin kullanımı

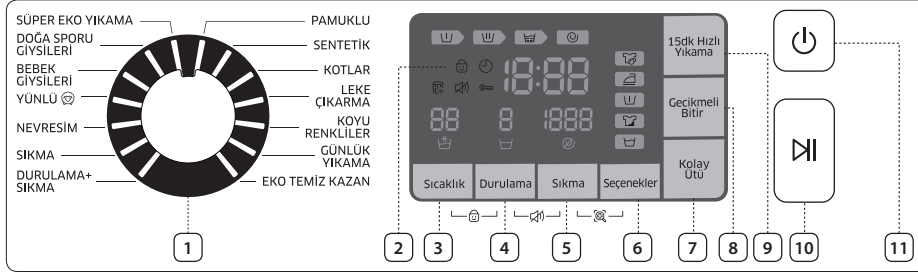

1. Program seçici

Program için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.


Her program ile ilgili daha fazla bilgi için **25. sayfadaki "İşlem Seçiciyi kullanma"** bölümüne bakın.

2. Dijital grafik ekran

Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.

3. Sıcaklık düğmesi

Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:





(Soğuk su , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C ve 95 °C).



4. Durulama düğmesi

Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum durulama sayısı beştir.

5. Sıkma düğmesi

Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın.




WF90F5E**4*	  , 400, 800, 1200, 1400 devir
WF90F5E**2*	  , 400, 800, 1000, 1200 devir

	Durulama Suyunda Bekletme: Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir. Çamaşırın çıkarılması için boşaltma veya sıkma işleminin gerçekleşmesi gerekir.
	Sıkma yok: Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan kazanda bekler.

6. Seçenekler düğmesi

Seçenekler arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:

Suda Bekletme > Yoğun Yıkama > Ön Yıkama > Suda Bekletme + Yoğun Yıkama > Suda Bekletme + Ön Yıkama > Yoğun Yıkama + Ön Yıkama > Suda Bekletme + Yoğun Yıkama + Ön Yıkama > kapat

	Suda Bekletme: Lekeleri çamaşırlarınızdan suda bekleterek etkin şekilde çıkarmak için bu seçeneği kullanın. <ul style="list-style-type: none"> Suda Bekletme fonksiyonu, yıkama işlemi içinde 13 dakika sürer. Suda Bekletme fonksiyonu altı işlemlerle 30 dakika boyunca devam eder, bunlardan biri suda bekletmez ve 1 dakika sıkır ve 4 dakika bekler. Suda Bekletme fonksiyonu yalnızca şunlarla kullanılabilir: PAMUKLU, SENTETİK, KOTLAR, LEKE ÇIKARMA, GÜNLÜK YIKAMA, SÜPER EKO YIKAMA, BEBEK GIYSİLERİ ve NEVRESİM programları.
	Yoğun Yıkama: Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Her işlem için yıkama süresi artar.
	Ön yıkama: Bu fonksiyonu ana yıkamadan önce çamaşırlarınıza ön yıkama yapmak için kullanın. Ön yıkama fonksiyonu yalnızca PAMUKLU, SENTETİK, KOTLAR, LEKE ÇIKARMA, KOYU RENKLİLER, GÜNLÜK YIKAMA, SÜPER EKO YIKAMA, BEBEK GIYSİLERİ ve NEVRESİM programlarıyla beraber kullanılabilir.

7. Kolay Ütü düğmesi

SIKMA işlemi sırasında meydana gelen kırışıklıkları azaltarak, çamaşırlarınızın kolayca ütülenmelerini sağlamak amacıyla bu düğmeye basın.

Kolay Ütü yalnızca şunlarla kullanılabilir: PAMUKLU, SENTETİK, KOTLAR, LEKE ÇIKARMA, KOYU RENKLİLER, GÜNLÜK YIKAMA, SÜPER EKO YIKAMA, BEBEK GİYSİLERİ ve NEVRESİM programları.

Kolay Ütü fonksiyonu seçildiğinde, sıkma hızını 800 devir kadar ayarlayabilirsiniz. (Sıkma hızı 800 devir üzerinde bir hız ayarlanmışken Kolay Ütü fonksiyonunu seçerseniz, dönme hızı otomatik olarak 800 devir olarak değiştirilir.)

8. Gecikmeli Bitir düğmesi

Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.

Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

9. 15dk Hızlı Yıkama düğmesi

Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2 kg'lık çamaşırlar. Yaklaşık en az 15 dakika sürer, ancak su basıncına, su sertliğine, su giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama türüne/miktarına, kirlenme düzeyine, kullanılan deterjana, dengesiz yüke, elektrik kaynağındaki dalgalanmalara ve seçilen fazladan seçeneklere bağlı olarak gösterilen değerlerden değişiklik gösterebilir.

Bu işlem yalnızca PAMUKLU ile beraber kullanılabilir.



DİKKAT: 2 kg yük için 20 gr'dan az deterjan olmalıdır, aksi takdirde çamaşırlarda deterjan kalabilir.

Döngü süresini seçmek için bu düğmeye sürekli olarak basın:

15 dk. > 20 dk. > 30 dk. > 40 dk. > 50 dk. > 1 saat > Kapalı

10. Başlatma/Duraklatma düğmesi

Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

11. Güç düğmesi

Çamaşır makinesini açmak için bu düğmeye bir defa basın. Kapatmak için düğmeye tekrar basın.

Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

İşlem Seçiciyi kullanma

Program	Kullanım
PAMUKLU	Orta veya az kirli pamuklular, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular, gömlekler, vb. için
SENTETİK	Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
KOTLAR	Daha yüksek su seviyesi ve ekstra durulama işleminin yapıldığı bir yıkama, giysilerinizde hiç deterjan kalıntısı olmamasını sağlar.
LEKE ÇIKARMA	Lekeli giysiler için. LEKE ÇIKARMA programı, olabildiğince özenli bir şekilde ve lekelerle önceden bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın üstün Leke Çıkartma sunar. En iyi leke çıkarıcı performans için, çeşitli lekelerin genel temizliği için iç ısıtıcının yardımıyla yıkama sıcaklığının yükseltildiği bu programda yüksek sıcaklık kullanılmasını öneriyoruz. Çamaşırınızdaki lekeleri etkili bir biçimde çıkarmak için bu programda suda bekletme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Suda bekletme işlemi sırasında, kazan bir süreliğine dönmeyi durdurur ve bu şekilde çalışmanın durması bir arıza değildir.
KOYU RENKLİLER	Ekstra durulama işlemi ve azaltılmış sıkma işlemi hızı, en sevdiğiniz koyu renkli giysilerinizin nazikçe yıkanmasını ve iyice durulanmasını sağlar.
GÜNLÜK YIKAMA	İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.
EKO TEMİZ KAZAN	Kazanı temizlemek için. Kazanı kirden ve bakteriden arındırır. Düzenli kullanım (her 40 yıkama sonrasında) önerilmektedir. Deterjan veya ağartıcı kullanmayın.
SÜPER EKO YIKAMA	Düşük sıcaklıklı SÜPER EKO YIKAMA programı mükemmel yıkama sonuçları almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.
DOĞA SPORU GIYSİLERİ	Dağcılık giysileri, kayak giysisi ve spor giysileri gibi su geçirmez öğeler için. İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler.
BEBEK GIYSİLERİ	Yüksek sıcaklıkta yıkama ve ekstra durulama işlemleri, çamaşırlarda, bebeğinizin cildine zarar verecek deterjan kalmamasını sağlar.
YÜNLÜ	Yalnızca makinede yıkanabilen yünümler için. Bir yük en fazla 2,0 kg olmalıdır. YÜNLÜ programı, çamaşırları beşikte sallamışçasına yumuşak hareketlerle yıkar. Yıkama sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen hafif sallama ve ıslatma işlemleri sürekli uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlenir ve son derece temiz bir yıkama sağlanmış olunur. Suda bekletme işlemi sırasında çamaşır makinesinin durup başlaması bir arıza değildir. Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş koruma sağlanması için Yünlü programında kullanılmak üzere nötr deterjanlar tavsiye edilir.
NEVRESİM	Yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan kılıfı, yatak takımı vb.  En iyi sonucu almak için, 2,0 kg'nin altında ve yalnızca 1 çeşit Nevresim takımı yıkayın.
SIKMA	Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.
DURULAMA+SIKMA	Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın.

Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi fonksiyonu düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.


Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda basın.

"Çocuk Kilidi" göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.



Çocuk Kilidi fonksiyonu devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi fonksiyonu, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

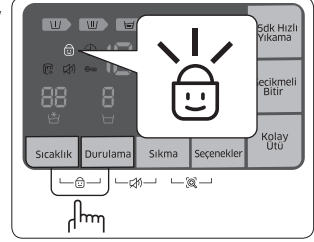


Ses Kapama

Ses Kapama fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Kapama fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Durulama** ve **Sıkma** düğmelerine aynı anda basın.

"Ses Kapatma" göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.

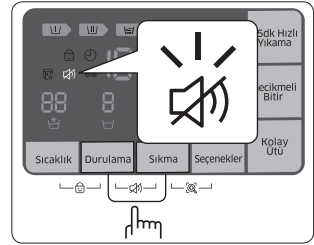


Gecikmeli Bitir

Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemi otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
3. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
4. İlgili bölmelere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
5. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin.
6. İsteddiğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın.
7. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
"Gecikmeli Bitir" göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
8. Gecikmeli Bitir fonksiyonunu iptal etmek için, makinenizi kapatın ve ardından **Güç** düğmesine basarak tekrar açın.

Smart Check (Akıllı Kontrol)

Bu fonksiyon çamaşır makinenizin durumunu bir akıllı telefon ile kontrol etmenizi sağlar.


 Smart Check (Akıllı Kontrol) işlevi Galaxy ve iPhone serisi için optimize edilmiştir (yalnızca uygun modeller).


Samsung Smart Washer uygulamasının indirilmesi

Samsung Smart Washer uygulamasını kurmak için Android market veya Apple App store'dan cep telefonunuza indirin. "Samsung Smart Washer"ı aratarak kolayca bulabilirsiniz.

Smart Check fonksiyonunun kullanılması

1. Bir hata oluştuğunda, Smart Check fonksiyonunu çalıştırmak için **Sıkma** ve **Seçenekler** düğmelerine 3 saniye boyunca aynı anda basın. Ya da, Smart Check fonksiyonu, çamaşır makinesi çalıştırdıktan sonra hiçbir düğmeye basılmadığında çalışabilir.
2. Görüntü ekranındaki LED bölümler 2 veya 3 saniye döner ve çamaşır makinesi görüntü ekranında Smart Check kodu görüntülenir.

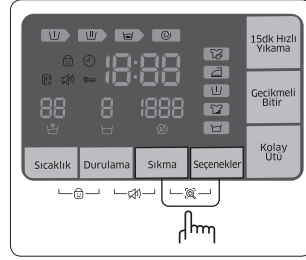



3. Akıllı telefonunuzda **Samsung Smart Washer** uygulamasını çalıştırın ve **Smart Check** düğmesine dokunun.
 -  Dil seçimine göre 'Smart Check', 'Smart Care' olarak da görünebilir.
4. Akıllı telefonunuzun kamerasını, çamaşır makinesi ekranındaki Smart Check koduna odaklayın.
 -  Eğer çamaşır makinesi görüntü ekranına ampul, floresan lambası veya lambadan ışık yansırırsa, akıllı telefon Smart Check kodunu kolayca tanımayabilir.
 - Akıllı telefonu, görüntü ekranına göre çok geniş bir açıyla tutarsanız, hata kodunu tanımayabilir. Daha iyi sonuç almak için, akıllı telefon ve görüntü ekranını birbirlerine neredeyse paralel olacak şekilde tutun.
5. Eğer doğru odaklanırsa, Smart Check kodu otomatik olarak tanınır ve çamaşır makinenizin durumu, hata ve önlemler ile ilgili detaylı bilgiler çamaşır makinenizde görüntülenir.
6. Eğer akıllı telefon Smart Check kodunu iki defadan daha fazla tanıyamazsa, lütfen çamaşır makinesinin görüntü ekranındaki Smart Check kodunu Samsung Smart Washer uygulamasına manuel olarak girin.

Çamaşırların yıkanması


İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
6. İlgili bölmelere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
 Ön yıkama fonksiyonu yalnızca PAMUKLU, SENTETİK, KOTLAR, LEKE ÇIKARMA, KOYU RENKLİLER, GÜNLÜK YIKAMA, SÜPER EKO YIKAMA, BEBEK GİYSİLERİ ve NEVRESİM programları seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici'yi kullanın: PAMUKLU, SENTETİK, KOTLAR, LEKE ÇIKARMA, KOYU RENKLİLER, GÜNLÜK YIKAMA, SÜPER EKO YIKAMA, DOĞA SPORU GİYSİLERİ, BEBEK GİYSİLERİ, YÜNLÜ ve NEVRESİM. Kontrol panelinde ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmelere basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. Yıkamayı başlatmak için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. İlerleme göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.
 PAMUKLU programında çamaşır miktarına bağlı olarak hem yıkama süresi hem de durulama işlemlerinin sayısı değişebilir.
10. Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır. Kapağı açın ve çamaşırınızı çıkarın.




Yıkamayı durdurma

Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.

1. Kapağın kilidini açmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
 Kazanın içindeki su sıcaklığı veya su seviyesi çok yüksekse, kapak açılmayacak ve "Kapak Kilidi" göstergesi yanıp sönecektir. Bu durumda, göstergenin yanıp sönmeye durana kadar bekleyin. (Yanıp sönmeye durması yaklaşık 1 veya 2 dakikayı bulur.)
2. Kapağı açın ve çamaşırınızı ekleyin/çıkartın.
3. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Çamaşırını manuel olarak yıkamak

Çamaşırınızı İşlem Seçiciyi özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
6. İlgili bölmelere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. PAMUKLU programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
8. Sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın.
(Soğuk su , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C ve 95 °C).
9. Durulama işlemi sayısını seçmek için **Durulama** düğmesine basın.
Maksimum durulama sayısı beştir.
Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
10. Sıkma hızını belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın. (: Durulama Suyunda Bekletme, : Sıkma yok)
11. Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş yapmak için **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
12. Yıkamayı başlatmak için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Çamaşır kılavuzu

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.



Yıkamadan önce her zaman kumaştaki bakım etiketine bakın.

Çamaşırınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırını pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olarak ayırın.
- Renk: Beyazları ve renkleri ayırın. Renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırın aynı anda makineye koyulması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız şeylerin etiketlerini kontrol edin veya **41.** sayfadaki "**Kumaş bakım tablosu**" bölümüne bakın.

Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesnelere çamaşır makinenize zarar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın. Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.

Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.


■ Pamuklulara ön yıkama


Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.


■ Yük kapasitesinin belirlenmesi


Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.


Kumaş Türü	Yük Kapasitesi (kg)
PAMUKLU	9,0
SENTETİK	3,5
KOTLAR	3,0
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	2,0
YÜNLÜ	2,0
NEVRESİM	2,0

 Çamaşır dengersiz ve "UE" hata kodu beliriyoorsa, yükü yeniden dağıtın. Çamaşır dengersiz yerleştirildiğinde, sıkma performansı değişebilir.

 Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir. Yatak takımı veya nevresim için tavsiye edilen yük kapasitesi 2,0 kg veya daha azdır.

-  **DİKKAT:** Sütyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.
- Sütyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
 - Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırınızı çamaşır filesine koyun.

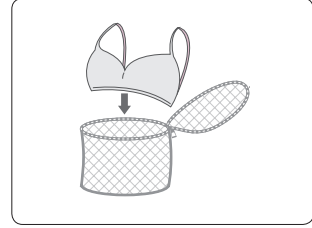

 **DİKKAT:** Çamaşır filesini diğer çamaşır olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

■ Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler

- Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklemeye dikkat edin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırınız için on yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.

■ Çamaşır makinenizin temizlenmesi

Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.


⚠ DİKKAT: Çamaşır makinesinde çamaşır varken, EKO TEMİZ KAZAN programını asla kullanmayın. Bu çamaşırın dokusuna zarar verebilir veya çamaşır makinesinde bir probleme neden olabilir.

Eko Temiz Kazan

Bu program kazan içerisinde oluşabilecek küf veya kiri gideren kendi kendini temizleme programıdır.

■ Temizleme prosedürleri

1. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. EKO TEMİZ KAZAN programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
 - EKO TEMİZ KAZAN programıyla birlikte yalnızca Gecikmeli Bitir fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 - EKO TEMİZ KAZAN programı boyunca, su sıcaklığı 70 °C'ye ayarlanır.
Su sıcaklığını değiştiremezsiniz.
3. EKO TEMİZ KAZAN programını başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
 - Kazanın temizliği için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Kazandaki kimyasal kalıntılar, yıkama performansını zayıflatır.

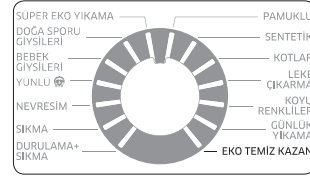


■ Eko Temiz Kazan otomatik alarm fonksiyonu

Bir yıkamadan sonra, kazanın temizlenmesi gerektiği tespit edildiye, ekrandaki "EKO TEMİZ KAZAN" göstergesi ve İşlem Seçiciyi denk düşen ışık yanar. Bu durumda, çamaşırınızı çamaşır makinesinden çıkarın, makineyi çalıştırın ve EKO TEMİZ KAZAN programını çalıştırarak kazanı temizleyin.

EKO TEMİZ KAZAN programını çalıştırmayacak olursanız, ekrandaki EKO TEMİZ KAZAN göstergesi ve İşlem Seçiciyi üzerindeki lamba söner. İki yıkamadan sonra tekrar yanarlar. Bunu çamaşır makinesiyle ilgili bir problem göstermediğini unutmayın.

Eko Temiz Kazan otomatik alarm fonksiyonu genelde ayda bir kere çalışır da, temizleme sıklığı çamaşır makinesinin ne kadar sık kullanıldığına göre değişebilir.

- Eğer alarm belirirse, kalıntı filtresini de temizleyin (33. sayfadaki "**Kalıntı filtresinin temizlenmesi**" bölümüne bakın). Aksi takdirde, Eco Bubble fonksiyonunun performansı azalabilir.

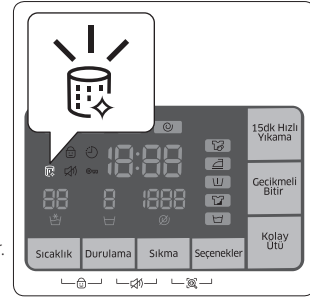



Acil durumda amařır makinesinin boşaltılması




Eđer bir elektrik kesintisi meydana gelirse, amařırınızı ıkarmadan nce kalan suyun tamamını boşaltın.


1. amařır makinesinin fiřini prizden kartın.
2. Amak iin **filtre kapađını (A)** st blgesine yavařa bastırın.

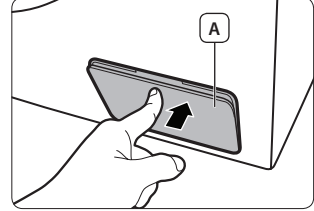

3. Bir kap hazırlayın.
 Kalan su beklediđinizden daha fazla olabilir. Byk bir kap kullanın.
4. **Acil boşaltma borusunu (C)** ekerek ıkarın ve **acil boşaltma borusunun (C)** ucunu bir kaba koyun.

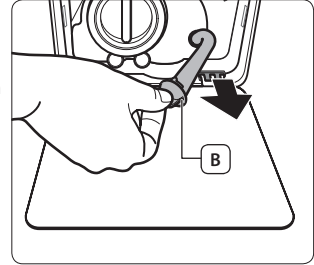

5. **Acil boşaltma borusunun (C)** ucundaki **acil boşaltma kapađını (B)** tutun ve yavařa geri ekin.
6. Tm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
7. Acil boşaltma kapađını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
8. Filtre kapađını takın.

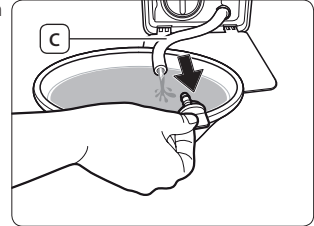


Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya "SE" hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. Kalıntı filtresinde yabancı maddeler birikmişse, Eco Bubble fonksiyonunun performansı kötüleşebilir.


⚠ DİKKAT: Kalıntı filtresini temizlemeden önce, çamaşır makinesini prizden çıkardığınızdan emin olun.

⚠ DİKKAT: Makine çalışırken kalıntı filtre kapağını açmayın, aksi takdirde sıcak su boşalabilir.


1. Açmak için **filtre kapağını** üst bölgesine yavaşça bastırın.
2. Kalan suyu boşaltın (32. sayfadaki "**Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması**" bölümüne bakın.)
 Kalan suyu boşaltmadan filtreyi çıkarırsanız, kalın su boşalabilir.
3. Sola doğru çevirerek **kalıntı filtresi kapağını (A)** gevşetin.

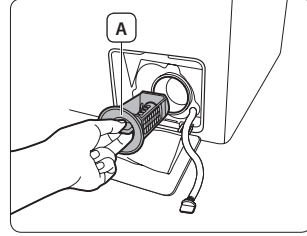

4. Kalıntı filtresindeki kirleri ve diğer maddeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde engellenmiş olup olmadığını kontrol edin.
5. Kalıntı filtresini yeniden takın.
6. Filtre kapağını takın.

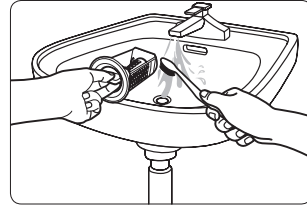

- Temizledikten sonra kalıntı filtresini yeniden taktığınızdan emin olun. Eğer makineye kalıntı filtresi takılmazsa, makineniz bozulabilir veya su sızıntısı meydana gelebilir.
- Temizledikten sonra kalıntı filtresini iyice sıkıştırın. Aksi takdirde, arıza veya su sızıntısı olabilir.

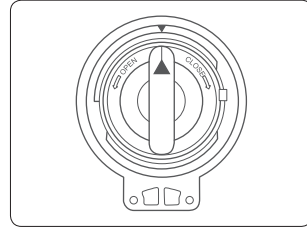


Dış yüzeyin temizlenmesi


1. Kontrol paneli de dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
 2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
- ⚠ DİKKAT:** Çamaşır makinesine su dökmeyin.

Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi


1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki **açma koluna (A)** basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Deterjan çekmecesindeki **açma kolunu (A)** ve sıvı deterjan kutusunu çıkarın.

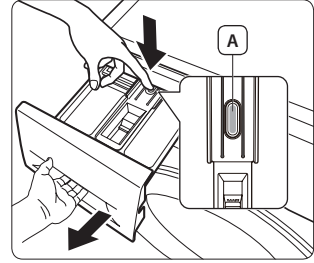

3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.

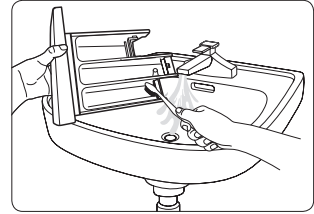


4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Deterjan çekmecesindeki **açma kolunu (A)** ve sıvı deterjan kutusunu deterjan çekmecesine doğru sıkıca iterek yeniden yerleştirin.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda çamaşır yokken bir DURULAMA+SIKMA işlemi gerçekleştirin.

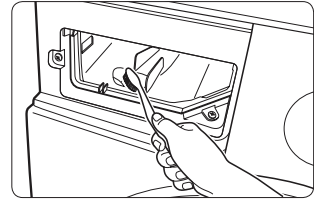

Tel filtrenin temizlenmesi

Tel filtreyi yılda en az bir kez ya da "4E" hata mesajı gösterildiğinde temizlemelisiniz.

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
3. Su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, makinenin arkasındaki su besleme girişine (A)'yı döndürerek bağlayın. Su besleme hortumu içindeki hava basıncı nedeniyle su fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
4. Su besleme girişindeki tel filtreleri, pense yardımıyla nazikçe çıkarın ve temizlenene kadar akan suyun altında yıkayın.
5. Tel filtreleri yeniden takın.
6. L-şekilli dirsek bağlantı parçasını su girişine yeniden bağlayın.
7. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.

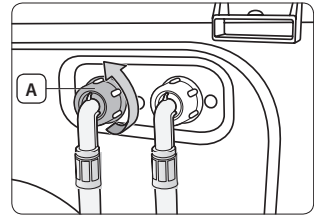



■ Çamaşır makinenizin bakımı

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu/hortumlarını gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
5. Çamaşır makinesinin kazanına ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
6. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Çamaşır makinesini saklama

Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir. Çamaşır makinenizi aşağıda olduğu gibi saklamak için hazırlayın:

1. PAMUKLU programını seçin, **15dk Hızlı Yıkama** düğmesine basın ve içinde çamaşır olmadan çamaşır makinenizi çalıştırın.
2. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Bütün besleme hortumlarını çıkarın, makineyi tekrar kullanmanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.
5. Çamaşır makinenizin kapağını açık bırakarak, kazanın havalanmasını sağlayın.



Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.


Ayrıca kalmış olabilecek suyu boşaltmak için acil boşaltma borusunu kullanarak makinenizi manuel olarak boşaltmanızı öneriyoruz.



■ Sorun giderme ve bilgi kodları

Kontrol listesi

Eğer çamaşır makinesinde bir sorunlar karşılırsanız, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

SORUN	YAPILACAK ŞEY
Çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin.Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.Su musluklarının açık olduğundan emin olun.Çamaşır makinesini başlatmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine bastığınızdan veya dokunduğunuzdan emin olun.Çocuk Kilidi  devrede olmadığından emin olun.Çamaşır Makinesi dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi çıkarır.Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
Su beslemesi yetersiz veya su beslemesi yapılamıyor.	<ul style="list-style-type: none">Su musluğunu tamamen açın.Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun.Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun.Yeterli su basıncının olduğundan emin olun.
Programın tamamlanmasının ardından, deterjan çekmesinde deterjan kalıyor.	<ul style="list-style-type: none">Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin.Deterjanın deterjan çekmesinin ortasına koyulduğundan emin olun.Durulama kapağının düzgün yerleştirildiğinden emin olun.Granül deterjan kullanılıyorsa, deterjan seçicisinin üst konumda olduğundan emin olun.Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmesini temizleyin.
Aşırı titreşim veya gürültü.	<ul style="list-style-type: none">Çamaşır makinesinin, kaygan olmayan düz ve sağlam bir zemine yerleştirildiğini kontrol edin. Eğer zemin düz değilse, çamaşır makinesinin yüksekliğini ayarlamak için dengeleme ayaklarını kullanın.Nakliye civatalarının çıkartıldığından emin olun.Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin.Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.Motor, normal işlem sırasında gürültüye yol açabilir.Tulum ve metal süsleri olan giysiler, yıkanırken ses çıkarabilir. Bu normaldir.Bozuk para gibi metal nesnelere gürültüye yol açabilir. Yıkama tamamlandıktan sonra, bu nesnelere kazan veya filtre kutusundan çıkarın.

SORUN	YAPILACAK ŞEY
Boşaltma ve/veya sıkma yapmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde geldiğinden emin olun. Bir boşaltma kısıtlamasıyla karşı karşıya kalırsanız, servisi arayın. Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun. Kapağı kapatın ve Başlatma/Duraklatma Düğmesine basın veya dokunun.. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz dönme ya da sıkma gerçekleştirmez. Boşaltma hortumunun donmadığını ya da tıkanmadığını kontrol edin. Boşaltma hortumunun, tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine bağlandığından emin olun. Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, makine geçici olarak boşaltma veya sıkma işlemi yapmaz. Çamaşır makinesine yeterli güç yeniden verilir verilerek, normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
Kapak açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Çamaşır makinesini durdurmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın veya dokunun. Kapak kilitleme mekanizmasının açılması birkaç dakika sürebilir. Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz. Kazandaki tüm suyun boşaltıldığından emin olun. Kazanda su kaldıysa kapak açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve kapağı manuel olarak açın. Kapak kilidi ışığının kapalı olduğundan emin olun. Çamaşır makinesi boşaltıldıktan sonra, kapak kilidi ışığı kapanır.
Fazla köpük.	<ul style="list-style-type: none"> Uygun bir şekilde, önerilen deterjan türlerini kullandığınızdan emin olun. Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın. Yumuşak su, az yükleme veya az kirlenmiş çamaşırlar için deterjan miktarını azaltın. HE olmayan deterjan önerilmez.
Ek deterjan koyulamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Kalan deterjan ve yumuşatıcının limitin üzerinde olmadığından emin olun.
Duruyor.	<ul style="list-style-type: none"> Güç kablosunu elektrik olan bir prize takın. Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın. Kapağı kapatın ve çamaşır makinesini başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz dönme ya da sıkma gerçekleştirmez. Çamaşır Makinesi dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi çıkarır. Programda duraklatma ya da suda bekletme olabilir. Kısa bir süre bekleyin, çamaşır makinesi çalışabilir. Su besleme hortumunun, su musluklarındaki tel filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Tel filtreyi düzenli olarak temizleyin. Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, makine geçici olarak boşaltma veya sıkma işlemi yapmaz. Çamaşır makinesine yeterli güç yeniden verilir verilerek, normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

SORUN	YAPILACAK ŐEY
Yanlıř sıcaklıkta suyla doluyor.	<ul style="list-style-type: none"> Her iki musluęu da tamamen aın. Sıcaklık seiminin doęru olduęundan emin olun. Hortumların doęru musluklara baęlandıęından emin olun. Su borularını yıkayın. Su ısıtıcısının, musluktan en az 120 °F (49 °C) sıcaklığında su verecek řekilde ayarlandıęından emin olun. Ayrıca, su ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma oranını kontrol edin. Hortumları ıkarın ve tel filtreyi temizleyin. Tel filtre tıkanmıř olabilir. amařır Makinesi dolarken, su sıcaklıęı otomatik sıcaklık kontrol özellięi gelen su sıcaklıęını kontrol ettięi iin deęiřebilir. Bu normaldir. amařır Makinesi dolarken, soęuk veya sıcak su sıcaklıkları seildięinde daęıtıcıdan yalnızca sıcak ve/veya yalnızca soęuk su getięini fark edebilirsiniz. amařır Makinesi su sıcaklıęını belirledięi iin, bu otomatik sıcaklık kontrol özellięinin normal bir iřlevidir.
amařır program sonunda ok ıslak.	<ul style="list-style-type: none"> Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma devri kullanın. Ařırı köpürmeyi azaltmak iin, yüksek etkililięe (HE) sahip deterjan kullanın. Yük ok azdır. Az yükler (bir veya iki öęe) dengesiz olabilir ve tamamen sıklımayabilir. Bořaltma hortumunun bükülmedięini ya da tıkanmadıęını kontrol edin.
Su sızıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Kapaęın düzgün bir řekilde kapalı olduęundan emin olun. Tüm hortum baęlantılarının sıkı olduęundan emin olun. Bořaltma hortumu ucunu doęru bir řekilde takıldıęından ve bořaltma sistemine sabitlendięinden emin olun. Ařırı yükleme yapmaktan kaının. Ařırı köpürmeyi önlemek iin, yüksek etkililięe (HE) sahip deterjan kullanın.
Koku var.	<ul style="list-style-type: none"> Fazla köpük, i tarafta birikebilir ve kötü kokuya yol aabilir. Sterilize etmek iin düzenli olarak temizleme programlarını alıřtırın. Kapak contasını temizleyin (diyagram). Bir programın tamamlanmasından ardından amařır makinesinin i kısmını kurutun.
Köpük görülmüyor (Yalnızca Bubbleshot modellerinde).	<ul style="list-style-type: none"> Ařırı yükleme, köpüęün görünmesine engel olabilir. ok kirli amařırlar, köpük oluřturmayabilir.

Bilgi kodları

Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini veya Samsung bayisini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
dE	<ul style="list-style-type: none">• Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun.• Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun.• Su basıncını kontrol edin.• Su hortumunun tel filtresini temizleyin.• Su hortumunun dolanmamış veya tıkanmamış olduğuna emin olun.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Kalıntı filtresini temizleyin.• Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Battaniye, yastık veya büyük bir havlu gibi bir öğenin yıkanması sıkma işlemi sırasında ağırlık kaymasına neden olabilir, eğer ağırlık kayması meydana gelirse "UE" hata kodu görüntülenir.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Samsung Müşteri Hizmetlerini arayın.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Müşteri Hizmetlerini ya da yerel Samsung bayisini arayın.

Program tablosu

Program tablosu

(● kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	Maks. yük (kg)	DETERJAN			Maks Sıcaklık (°C)	Sıkma Devri (MAKS) devir	
	WF90F5	Ön Yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı		1400	1200
PAMUKLU	9,0	Evet	●	●	95	1400	1200
SENTETİK	3,5	Evet	●	●	60	1200	1200
KOTLAR	3,0	Evet	●	●	60	800	800
LEKE ÇIKARMA	4,0	Evet	●	●	60	1200	1200
KOYU RENKLİLER	4,0	Evet	●	●	40	1200	1200
GÜNLÜK YIKAMA	4,0	Evet	●	●	60	1400	1200
EKO TEMİZ KAZAN	-	-	-	-	70	400	400
SÜPER EKO YIKAMA	4,0	Evet	●	●	40	1200	1200
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	2,0	-	●	●	40	1200	1200
BEBEK GİYSİLERİ	4,0	Evet	●	●	95	1400	1200
YÜNLÜ	2,0	-	●	●	40	800	800
NEVRESİM	2,0	Evet	●	●	40	800	800


























PROGRAM	Gecikmeli Bitir	Yoğun Yıkama	Suda Bekletme	Kolay Ütü	15dk Hızlı Yıkama
PAMUKLU	●	●	●	●	●
SENTETİK	●	●	●	●	-
KOTLAR	●	●	●	●	-
LEKE ÇIKARMA	●	●	●	●	-
KOYU RENKLİLER	●	●	-	●	-
GÜNLÜK YIKAMA	●	●	●	●	-
EKO TEMİZ KAZAN	●	-	-	-	-
SÜPER EKO YIKAMA	●	●	●	●	-
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	●	-	-	-	-
BEBEK GİYSİLERİ	●	●	●	●	-
YÜNLÜ	●	-	-	-	-
NEVRESİM	●	●	●	●	-

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 20 dakika daha uzun sürer.
2. İşlem süresi verileri, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
3. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modu çalıştırın (18. sayfadaki "6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma" bölümüne bakın).
4. Makine, Son Hafıza fonksiyonu ile geldiğinden, Son Hafıza ayarını kaldırmak ve orijinal başlangıç ayarlarını kullanmak için kontrol panelindeki son kullanılan ayarı silmeniz gerekmektedir. (Son kullanılan ayarın nasıl silineceğine dair bilgi için, 22. sayfadaki "Temel talimatlar" ile ilgili açıklamalara bakın.)
5. GÜNLÜK YIKAMA : Test amaçlı kısa bir program.
6. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi ile tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
7. Yoğun Yıkama fonksiyonu seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.

Ek

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		Ütülemeyin
	Narin kumaş		Her türlü solventle kuru temizlenebilir
	Çamaşır 95 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme
	Çamaşır 60 °C'de yıkanabilir		Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 40 °C'de yıkanabilir		Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 30 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Yalnızca elde yıkayın		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın
	En fazla 100 °C sıcaklıkta ütülenebilir		

Çevreyi koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Ev tipi çamaşır makineleri sayfası



Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca



Yıldız im(ler)i "*", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı			WF9*F5E*U4* WF9*F5E*P4*
Kapasite	kg		9,0
Enerji Etkliliği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)			A+++
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl		151
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat		0,82
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat		0,68
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat		0,42
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W		0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W		5,00
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl		9400
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ila G (en az etkili)			B
Maksimum Sıkma Devri	devir		1400
Kalıntı nem	%		53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar			Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun ⁴⁾
Standart programın program süresi			
Tam yükte Pamuklu 60 °C	dak		244
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C	dak		216
Kısmi yükte Pamuklu 40 °C	dak		176
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak		2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW		53
Sıkma	dB (A) re 1 pW		74
Boyutlar			
Birim boyutları	Yükseklik	mm	850
	Genişlik	mm	600
	Derinlik ⁵⁾	mm	550
Net ağırlık	kg		61
Brüt ağırlık	kg		63
Ambalaj ağırlığı	kg		2
Su Basıncı	kPa		50-800
Elektrik bağlantısı			
Voltaj	V		220-240
Güç tüketimi	W		2000-2400
Frekans	Hz		50
Firma adı	Samsung Electronics Co., Ltd.		



Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca



Yıldız im(leri) "*" , model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı			WF9*F5E*W2*
Kapasite	kg		9,0
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ile D (en düşük verimlilik)			A+++
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl		175
Enerji tüketimi (E_t60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat		0,92
Enerji tüketimi (E_t60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat		0,82
Enerji tüketimi (E_t40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat		0,52
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W		0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W		5,00
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl		9400
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ile G (en az etkili)			B
Maksimum Sıkma Devri	devir		1200
Kalıntı nem	%		56
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar			Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun ⁴⁾
Standart programın program süresi			
Tam yükte Pamuklu 60 °C	dak		243
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C	dak		215
Kısmi yükte Pamuklu 40 °C	dak		175
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak		2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW		62
Sıkma	dB (A) re 1 pW		76
Boyutlar			
Birim boyutları	Yükseklik	mm	850
	Genişlik	mm	600
	Derinlik ⁵⁾	mm	550
Net ağırlık	kg		61
Brüt ağırlık	kg		63
Ambalaj ağırlığı	kg		2
Su Basıncı	kPa		50-800
Elektrik bağlantısı			
Voltaj	V		220-240
Güç tüketimi	W		2000-2400
Frekans	Hz		50
Firma adı	Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de Pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de Pamuklu programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. Yoğun yıkama seçeneğinin, Pamuklu 60 °C ve Pamuklu 40 °C programlarına eklenmesiyle seçilebilen 'standart Pamuklu 60 °C programı' ve 'standart Pamuklu 40 °C programı' normal kirlilikteki pamuklu çamaşırlarınızı yıkamak için uygundur ve bu tür çamaşırlar için en etkili (su ve enerji tüketimi açısından) programlardır. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modu çalıştırın (**18. sayfadaki "6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma"** bölümüne bakın).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.

Ana yıkama programları hakkında bilgi

Model	Program	Sıcaklık	Kapasite	Program Süresi	Artık Nem İçeriği (%)			Su Tüketimi	Enerji Tüketimi
		(°C)	(kg)	(dak)	1400 devir	1200 devir	1000 devir	(ℓ/program)	(kWh/Program)
WF9*F5E*U4* WF9*F5E*P4*	Pamuklu	20	4,5	148	56	-	-	55	0,27
	Pamuklu + Yoğun Yıkama	40	4,5	176	53	-	-	39	0,42
		60	4,5	216	53	-	-	39	0,68
	Sentetik	60	9	244	48	-	-	47	0,82
		40	3,5	128	35	-	-	53	0,63
WF9*F5E*W2*	Pamuklu	20	4,5	131	-	59	-	55	0,40
	Pamuklu + Yoğun Yıkama	40	4,5	175	-	56	-	39	0,52
		60	4,5	215	-	56	-	39	0,82
	Sentetik	60	9	243	-	50	-	47	0,92
		40	3,5	130	-	35	-	53	0,66

Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Gerçek değerler cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

■ Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a — Sözleşmeden dönme,
- b — Satış bedelinden indirim isteme,
- c — Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

1	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	SAKARYA ADA EKSEN ELEKTRİK ELEK EV ALET 0(264) 274 29 75 YENİGÜN MAH HASIRÇILAR CAD NO 7/F SAKARYA	11	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KAHRAMANMARAŞ MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY SOĞUTMA 0(344) 221 33 33 CENGİZ TOPEL MAH. 3. CADDE NO:104/A	21	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	OSMANIYE EMRAH KORUYUCU 0(328) 812 57 66 YEDİ OCAK MAH DR AHMET ALKAN CD NO132/C OSMANIYE
2	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	MERSİN ALİ YILDIZ 0(324) 328 88 47 H.OKAN MEZECİ BLV. NO:476-1 YENİŞE- HIR/MERSİN	12	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	BALIKESİR AYTEK ÇINAR-BİRLİK TEKNİK 0(266) 762 78 11 MALKOÇ M H M SEVKET CD NO 60 D BALIKESİR GÖNEN	22	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ÇANAKKALE ERCAN KARAKAŞ-ERCAN ELEKTRONİK 0(286) 316 48 27 İSTİKLAL CD. NO: 198
3	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	İSTANBUL ATASER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EV 0(216) 469 76 04 05 KARSLI AHMET CAD.AHMET TARIK SOK. NO: 18 A ATAŞEHİR/ İSTANBUL	13	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	İĞDIR CAN ELEKTRİK GIDA İNS NAK LTD ŞTİ 0(476) 226 52 24 14 KASIM MAH NİHAT POLAT CAD. 743 SK. ATA APT:2 /B İĞDIR	23	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KAYSERİ EMRAH ÖZDEMİR 0(352) 235 35 38 KILIÇASLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A
4	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	EDİRNE OZCAN ATES - ATES ELEKTRONİK 0(284) 235 28 37 FATİH MAH İBRAHİM AY CAD PEMBE KOŞK APT NO:1	14	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	MERSİN KASIM CÜCELER - CÜCELER SOĞUTMA 0(324) 625 79 44 ANIT MAH. 0338 SK. ÇİLEM APT ZEMİN KAT NO:15 TARSUS/MERSİN	24	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	İSTANBUL GARANTI SERVİS DAY.TÜK.MAL.PAZ. 0(212) 625 06 25 GÜZELTEPE MH AVCI SK NO:8/B
5	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ANTALYA MEHMET BASARAN - BASARAN SOĞUTMA 0(242) 722 05 48 KÖRFEZ MAH. BURMAHANCI CAD. NO:104/C ANTALYA / SERİK	15	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	AFYON MURAT DAMAR 0(272) 212 48 27 CUMHURİYET MAHALLESİ YEŞİL YOL NO: 47/A	25	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KİLİS HALİL ABBASOĞLU-GENERAL SOĞUTMA 0(348) 814 38 66 ŞİHABDULLAH MAH. NEMİKA CAD.NO:73 KİLİS
6	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	SAMSUN BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM 0(362) 231 77 27-28-29 ONDKUZ MAYIŞ MAH. AGABALI CAD. NO:38 İLKADIM/SAMSUN	16	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	İZMİR BAHADİR TUZUN - DEREN TEKNİK 0(232) 616 16 00 ESAT PAŞA MH. İKİNCİ İSTASYONALTI GEÇİDİ CAD. NO:14 MENEMEN İZMİR	26	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	MALATYA EKREM MANDAL - GUVEN TEKNİK 0(422) 324 21 45 UCBAĞLAR MAH YUNUS EMRE CD MEHMET BUGDAYCI AP NO:25
7	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KOCAELİ HASAN BAYRAKTAR 0(262) 641 64 77 OSMAN YILMAZ MH KIZILAY CD NO:3/A	17	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ANKARA İSMAIL SAVAŞ EVİRGEN 0(312) 434 36 42 BAHÇELİEVLER MH 281 CD NO:94/B	27	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KARS HAYRETTİN OMAK 0(472) 223 07 70 MERKEZ MAHALLESİ FAİKBEY CAD. NO:209 KARS
8	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ANTALYA BERTUN KILIJA SİSTEMLERİ SAN 0(242) 241 60 03 FENER MAH 1971 SK NO:68	18	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ŞANLIURFA AHMET DOĞRUDAG-DOĞUS ELEKTRONİK 0(414) 215 30 76 EMİNİYET CAD. HAMİDİYE MAH. 263 SOKAK NO:27/A ŞANLIURFA	28	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ELAZIĞ FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA 0(424) 218 66 21 RÜSTEMPAŞA MH.HACI HAYRİ CD. 100/E
9	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KIRŞEHİR FUAT ŞİPEROĞLU-BEST ELEKTRONİK 0(386) 213 73 88 AHI EVRAN MH. ZUBEYDE HANIM CAD. NO:11 ONAT APT.	19	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ERZURUM SECATTİN AYLANC - EMİR ELEKTRONİK 0(442) 237 37 01 ÇAYKARA CAD. GEZ. MAH.NO/44/14 ERZURUM	29	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	DIYARBAKIR HİZMET ELEKTRONİK SUBE 0(412) 257 51 72 DİCLEKENT BLV. 153 SOK. SEÇKİN SİTESİ ALTI NO:5
10	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KÜTAHYA RAMAZAN ERDOĞMUS - BEYAZ SERVİS 0(274) 513 65 60 TABAKHANE MH TABAKHANE CD NO:34	20	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ANKARA MELİHA İDRİSOĞLU 0(312) 328 76 15 MERKEZ MH. KARACA CAD. NO:5/B	30	İL SERVİS ÜNVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	MERSİN NİLÜFER ALIÇ 0(324) 774 55 03 FİNARBAŞI MAH. ATATÜRK BUL NO:61/C 33600 MUT/MERSİN

31	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	VAN ADNAN MELTEM - İZMİR ELEKTRONİK 0(432) 216 57 46 ŞEREFİYE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİCİLER SK. CANER İŞ MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ /VAN	41	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ERZİNCAN İBRAHİM ÖZTURK-ÖZTURK ELEKTRONİK 0(446) 212 11 77 MERKEZ ÇARŞI 6.5K NO:11	51	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ÇORUM AHMET TANER CERİT 0(364) 224 67 21 ULUKAVAK MAH. TARAKÇI 8. SK. NO:18/A
32	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	MUĞLA YAŞAR AVCI 0(252) 512 25 64 TABAKHANE CD. NO:4/A	42	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	MERSİN YAKUP TANRIEVSİN - PINAR ELEKTRONİ 0(324) 336 82 98 MAHMUDIYE MH 108 CD. NO:32/B AKDENİZ	52	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	AKSARAY SERKAN DAG-TEKNİK SOĞUTMA 0(382) 213 02 93 BÜYÜKBÖLCEL MH. 2431.SK. DUYGU APT. NO:9 AKSARAY
33	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	İSTANBUL MAKSA ELEKTRONİK OTO İNS MEDİKAL 0(212) 698-8802 HALUKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. FİLİZ SOK.NO:21/A	43	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	İZMİR ASKIN GURCAN-REİS TEKNİK 0(232) 878 39 39 SERKEZ EYLİL MH İZMİR CD NO 80 A KEMALPAŞA İZMİR	53	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ANTALYA ENVER TURGUT 0(242) 344 23 33 YÜKSELİS MH GAZİ BULVARI 2130 SK NO1/1-2 KALVA APT
34	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	AYDIN İSHAK PINTI 0(256) 811 66 55 YENİ MAH. PINAR CADDESİ NO:3/A BERRA APT.	44	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	MANİSA TİMUR ACAR - SALİHLİ TEKNİK 0(236) 715 43 47 CUMHURİYET MH ATATÜRK CD NO: 194/A SALİHLİ/ MANİSA	54	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	DİYARBAKIR UFUK NEBİ TEMEL 0(412) 611 20 43 ADNAN MENDERES MAH. SİRMEYEN CAD. NO:26
35	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	GAZİANTEP YUSUF KEMİK - MEGA TEKNİK SERVİS 0(342) 338 10 70 İNCİLİ PINAR MH MUAMMER AKSOY BULVARI KEPKEP PLAZA ALTI NO:8 SEHİTKAMİL	45	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KONYA SAMİT ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD STİ 0(332) 238 84 84 MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFCI HAMDİBEY CAD. NO:10A	55	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ÇANAKKALE UGUR TULLUMEN-UGUR ELEKTRONİK 0(286) 566 80 30 CAMİKEBİR MAH GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD NO:46
36	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	AYDIN NALİE KABASAKAL 0(256) 313 62 66 ALTINTIŞ MAH FEVZİ ÇAKMAK CD NO:22/A	46	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	BALIKESİR GOKSEL SARFAKLAR - SARFAKLAR ELEKTR 0(266) 244 73 31 HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A ALTIEYLUL	56	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	HATAY AKİF UN - UN SOĞUTMA 0(326) 712 16 60 YEŞİL MAH. ATATÜRK CAD. KERVAN SOK. NO:4 DÖRTYOL / HATAY
37	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	AYDIN MURAT CALIŞKAN - MURAT SOĞUTMA 0(256) 512 77 74 CELTIKCI MAHALBAYRAK CAD. NO:38/C SOKE/ AYDIN	47	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ANKARA YASAR ALAR-SİMGE ELEKTRONİK 0(312) 322 77 44 HALİL SEZAL ERKUT CD.MARTI SK.NO:83/16-18 ETLİK K.ÖREN/ANKARA	57	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	NEVŞEHİR MUSTAFA UNAL-UNAL ELEKTRONİK 0(384) 212 20 75 GÜZELYURT MH ÜRGÜP CD NO:37/A
38	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	GİRESUN AYHAN MUTLU-MUTLU ELEKTRONİK 0(454) 216 27 12 NİZAMİYE MH. ORHAN YILMAZ CD. NO:52	48	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ANKARA SİSTEM GRUP ELEKTRONİK T.C. TAAHHUT 0(312)212 01 43 GMK BULVARI NO:104/A MALTEPE/ ANKARA	58	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	TEKİRDAĞ SACIT SEN-WEGA ELEKTRONİK 0(282) 653 82 81 CAMİ ATIK MH. ÇALIŞKAN SK. NO:8/A
39	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	ESKİŞEHİR NİLKAN ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM 0(222) 202 01 00 M.K.PAŞA MAH. SİVRİHİŞAR 1 CAD. NO:49 ESKİŞEHİR	49	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	TRABZON STAR ELEKTRONİK-SHIP TO 0(462) 321 62 24 İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APT. NO:164 ORTAHİŞAR	59	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	MUĞLA MUZAFFER YEREKER-YEREKER ELEKTRONİK 0(252) 614 39 31 ÇARŞI CD. ESKİ İTTİFAE YANI NO 302/A
40	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	DİYARBAKIR HAKAN GÜZEL 0(412) 415 21 11 ALTIOK MAH. İSMAIL BEŞİKÇİ CAD. NO:97/B	50	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KAHRAMANMARAŞ NEDİM ÇİÇEK 0(344) 212 28 71 SARAYALTI CD PLATİN SİTESİ ALTI NO:42/B	60	İL SERVİS ÜNİVANI TELEFON NUMARASI ADDRESS	KOCAELİ NECATİ YILMAZ-YILDIRIM ELEKTRONİK 0(262) 641 35 88 H.HALİL MH 1209 SK NO:27/E

Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgiler istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.

SAMSUNG

ÜRETİCİ FIRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FIRMA

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul İs Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DC68-03367J-04