

## 1. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Pil Değişim Göstergesi

Adından da anlaşılacağı gibi klima kumandanızda kalan pilin ömrünü bu göstergeyle görebilirsiniz.

## 2. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Sinyal Gönderme Gözü

Bu bölümde kumanda üzerinizde tuşladığınız komutların sinyalini buradan gönderir ve yaklaşık 6 metre civarında algılama mesafesi bulunmakta

## 3. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Çalışma Göstergesi Bölümü

Bu bölümde cihazınızın ayarlamış olduğunuz modların göstergelerini gösteren paneldir. Burada ayarlarınızın anlık durumlarını görebilirsiniz.

## 4. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Off / On Düğmesi


Klimanızı açıp kapattığınız düğme

## 5. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Sıcaklık Ayarı Nasıl Yapılır?

Mitsubishi electric klimanızın sıcaklık ayarını bu bölümden yapabilirsiniz. Yukarı (+) düğmesine her basış cihazınızın derecesini artırır, aşağı (-) düğmesine her basış cihazınızın derecesini düşürecektir.

## 6. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Fan Hızı Kontrol Düğmesi

Cihazınızın fan hızını değiştirmek için fan düğmesi kullanılır. Bu düğmeyi her basışınızda aşağıdaki görselde olduğu gibi değişimler göreceksiniz.



Fan hızınızı auto bölümüne getirdiğiniz de mitsubishi electric klimanızda iki kere duyacağınız bip sesi çıkarır.

İç ünitenizin bulunduğu odayı hızlı bir şekilde ısıtmak ya da soğutmak istediğiniz de fan hızınızı arttırmanız gerekmektedir. Fan hızı artışı ayrıca oda da ki gürültüyü de arttırmaktadır bu yüzden cihazınızdan beklediğiniz oda sıcaklığına geldiğinde fan hızınızı tekrardan düşürmeniz önerilir.

## 7. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Çalıştırma Modu

Cihazınız da mode değiştirmek istediğiniz de mode düğmesi kullanılmaktadır. Mode düğmesine her bastığınızda kumanda üzerinde ki sembollerde değişiklik göreceksiniz. Mitsubishi electric klimanızın mod sembolleri şu şekildedir.


- \* Auto
- \* Soğutma
- \* Kurutma
- \* Isıtma
- \* Fan



## 8. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Kanatçık Kontrol Düğmesi



İç ünitenizin hava istikametini kullanmak için bu düğme kullanılır. Düğmeye her basışınız aşağıda ki şekilde kanatları konumlandırır.



Yukarıda ki sembollerin anlamları ise şu şekildedir;

\* Auto : **Soğutma** ve **kurutma** için kullanılacağında auto seçilebilir bu size en uygun konumu ayarlayacaktır. **Isıtma** için kullanılacaksa konum 5 en ideal olacaktır.

\* Esinti : Bu bölümü seçtiğinizde kanatlar belirli aralıklarla aşağı ve yukarı doğru hareket eder.

**Sadece Kumanda Kullanın** Kanatları el ile müdahale etmeniz bozulmasına sebep verebilir. Bu yüzden tüm işlemleri kumanda üzerinden yapınız.

## 9. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Econo Cool (Ekonomik Soğutma) Ne Demek?


Esintili hava akımı (hava akımı değişimi) seçtiğinizde cihazınızın sabit hava akımı yaratmasından daha serinletici bir ortamı hissetmenizi sağlar.

Ayarlanan sıcaklık ve hava akışı yönü otomatik olarak mikroişlemci tarafından değiştirilir. Rahatınızı bozmadan soğutma yapmak mümkündür. Böylece enerji tasarrufu mümkün olmaktadır.

Kumandanızda bu modu çalıştırmak istiyorsanız 7. bölümde anlattığımız adımları uygulayıp **econo cool** moduna alabilirsiniz. Bu fonksiyonu iptal etmek isterseniz Econo Cool düğmesine tekrar basarak iptal edebilirsiniz.

## 10. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Time (Zaman), Timer(Zamanlayıcı) Ayar Düğmesi

Time (Zaman) ayarlamak için şu adımları izleyebilirsiniz.

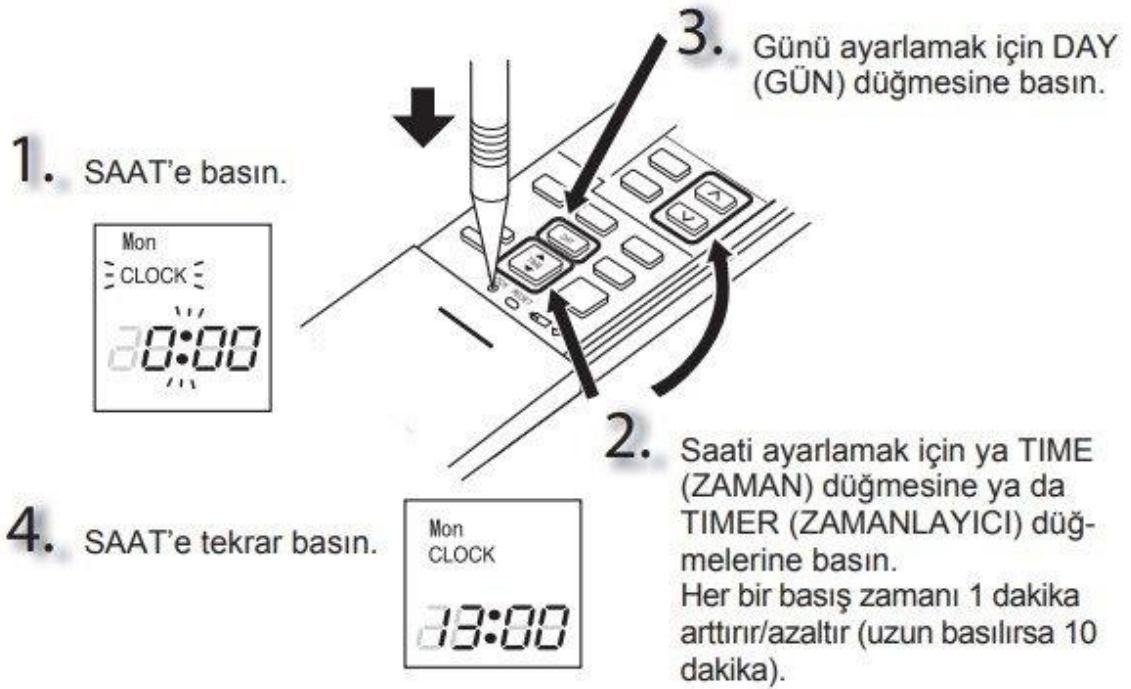

### Mitsubishi Electric Klima Kumandası Zaman ayarlama On / Off Kullanımı için

Cihazınızda zamanlayıcıyı ayarlamak istiyorsanız çalışma

durumunda **ON** ya da **OFF** tuşlarına basınız.

On düğmesi ayarladığınız zamanda açılmasını sağlar.

Off düğmesi ise ayarladığınız zamanda kapanmasını sağlar.

Fonksiyon ayarlı olduğu sırada göstergeler yanıp sönecektir.

## 11. **Mitsubishi Electric Klima Kumandası i-save Düğmesi**

Basit bir anlatıřla ayarlarınızı geri çağırma diyebiliriz. Bu fonksiyona 2 adet ayar kayıt edilebilir soğuk / ekonomik modlardan bir tanesi ve ısıtma için bir tane.

Klimanızda ki ayarları yapmadan önce i-save düğmesine basmalısınız. Bu düğmeye bastıktan sonra;

Odanızında durumuna göre en uygun olan fan hızı, hava akıř yönünü ayarlayın

Normal şartlarda ısıtma modunda sıcaklık asgari olarak 16 derecedir ama i-save fonksiyonunda 10 derece olabilmektedir.

Fonksiyonu iptal etmek istiyorsanız i-save düğmesine tekrar basmalısınız.

## 12. **Mitsubishi Electric Klima Kumandası Weekly Timer (Haftalık Zamanlayıcı) Düğmesi**

Hafanın her günü için ayarlayabileceğiniz maksimum 4 adetle sınırlıdır. Yani bir hafta içersinde en fazla 28 adet olmak şartıyla açılıř ve kapanıř ayarlayabilirsiniz.


Örneğin hafta içi evden çıkana kadar oda sıcaklığı 24 derece olarak programlayabilirsiniz ya da eve geldiniz ve o andan itibaren uyuyana kadar 27 derecede çalışmasını isteyebilirsiniz.


### **Mitsubishi Electric Klima Kumandası Haftalık Zamanlayıcısını Ayarlamak**


# Haftalık zamanlayıcının ayarlanması

\* Mevcut saat ve tarihin doğru ayarlandığından emin olun.



1


Haftalık zamanlayıcı ayarlama moduna girmek için  düğmesine basın.

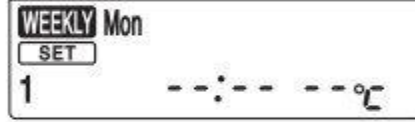


\*  düğmesi yanıp söner.


2

Ayar yapılacak günü ve sayıyı seçmek için  ve  düğmelerine basın.

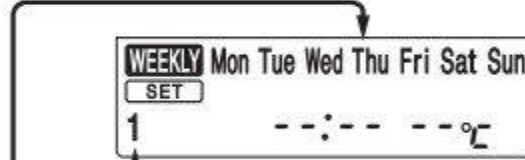



Örneğin : [Pzt Sal ... Paz]  
ve [1] seçilmiştir.

 düğmesine basıldığında haftanın ayarlanacak günü seçilir.




\* Tüm günler seçilebilir.

 düğmesine basılarak ayarlanacak sayı seçilir.



3

ON/OFF (ÇALIŞTIRMA/DURDURMA), saat ve sıcaklığı ayarlamak için  ,  ve  düğmelerine basın.

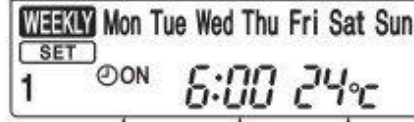

Örneğin : [ON], [6:00]  
ve [24°C]  
seçilmiştir.

 **ON/OFF** düğmesine basılarak ON/OFF (ÇALIŞTIRMA/DURDURMA) zamanlayıcısı seçilir.

 ON →  OFF

**DELETE** düğmesine basılarak zamanlayıcı ayarı silinir.



**TIME**

düğmesine basılarak saat ayarlanır.





**TEMP**


düğmesine basılarak sıcaklık ayarlanır.


\* Saati hızlıca değiştirmek için düğmeye basılı tutun.


\* Sıcaklık, haftalık zamanlayıcıya göre 16°C ile 31°C arasında ayarlanabilir.

Zamanlayıcıyı başka günler ve/veya sayılar için ayarlama-ya devam etmek için  ve  düğmelerine basın.






**4**

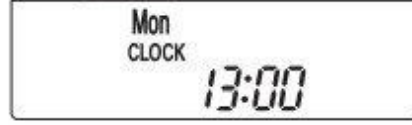Haftalık zamanlayıcı ayarlama modunu tamamlamak ve göndermek için  düğmesine basın.



\* Yanıp sönmekte olan  gider ve geçerli zaman görüntülenir.



**Not:**

- Haftalık zamanlayıcının ayar bilgilerini iç üniteye göndermek için  düğmesine basın. Uzaktan kumandayı 3 saniye süreyle iç üniteye doğru tutun.
- Haftanın birden fazla günü için veya birden fazla sayı için zamanlayıcıyı ayarlarken, her ayar için  düğmesine basılması zorunlu değildir. Tüm ayarlar için  tamamlandıktan sonra bir kere basın. Tüm haftalık zamanlayıcı ayarları kaydedilecektir.
- Haftalık zamanlayıcı moduna girmek için  düğmesine basın ve tüm haftalık zamanlayıcı ayarlarını silmek için  düğmesine 5 dakika süreyle basılı tutun. Uzaktan kumandayı iç üniteye doğru tutun.

**5**

Haftalık zamanlayıcıyı açmak için  düğmesine basın. ( düğmesi yanar.)

\* Haftalık zamanlayıcı açıldığında, haftanın zamanlama ayarı tamamlanan günü yanacaktır.

Haftalık zamanlayıcıyı kapatmak için  düğmesine basın. ( düğmesi söner.)

**Not:**

Haftalık zamanlayıcı kapatıldığında kaydedilen ayarlar temizlenmeyecektir.

## Mitsubishi electric Klima Kumandası Haftalık Zamanlayıcı Ayarının Kontrolü

## Haftalık zamanlayıcı ayarının kontrolü

1

Haftalık zamanlayıcı ayarlama moduna girmek için düğmesine basın.

EDIT/SEND  
SET

\* SET düğmesi yanıp söner.

2

Her bir gün ve sayıya ait ayarı görüntülemek için DAY veya 1~4 düğmesine basın.

DAY

1~4

Haftalık zamanlayıcı ayarlama modundan çıkmak için CANCEL düğmesine basın.

CANCEL

### Not:

Ayarları görüntülemek üzere haftanın tüm günleri seçildikten sonra, ---:--- °C görüntülenecektir.

## 13. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Night Mode (Gece Modu Düğmesi)

Night Mode yani gece modu düğmesini aktif ettiğinizde cihazınızın gösterge panelinde ki ışık seviyesini düşürür, bip seslerini devre dışı bırakır ve cihazın çıkaracağı ses seviyesini sınırlar. Bu fonksiyonu iptal etmek istediğinizde tekrar gece modu düğmesine basınız.

## 14. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Reset İptal Düğmesi

Bu düğmeye pil değişiminden sonra kullanabilirsiniz. Pil değiştirdikten sonra bu düğmeye basmazsanız kumandanız doğru çalışmayabilir.

## 15. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Saat Ayarı

Mitsubishi klimanızın kumanda üzerinde ki clock düğmesi cihazınızın saatini ayarlanmasını sağlar.

## 16. Mitsubishi Electric Klima Kumandası Kapak

Tuşların üzerinde ki kapağı aşağı ve yukarı kaydırarak istediğiniz konuma getirebilirsiniz.



