

Roborock Robot Süpürge S5 Max Kullanım Kılavuzu

GÜVENLİK BİLGİSİ

KISITLAMALAR

- Bu ürün yalnızca iç mekan zemin temizliği için tasarlanmıştır, açık havada (açık uçlu bir terasta olduğu gibi), yer dışındaki herhangi bir yüzeyde (kanepe gibi) veya herhangi bir ticari veya endüstriyel ortamda kullanmayın.
- Bu ürünü, çatı katı, açık uçlu teras veya mobilyaların üstü gibi engelleri olmayan yüksek yüzeylerde kullanmayın.
- Ürünü, 40 °C'den (104 °F) yüksek, 4 °C'den (39 °F) düşük ortam sıcaklığında veya zeminde sıvı/yapışkan maddeler varsa kullanmayın.
- Ürünü kullanmadan önce, robotun takılmasını önlemek için kabloları yerden kaldırın veya kenarlara doğru yerleştirin.
- Ürünün tıkanmasını önlemek ve değerli eşyaların zarar görmesini önlemek için, temizlemeden önce hafif eşyaları (plastik toplar gibi) ve 300gr'dan hafif kırılabilir nesnelere (vazo gibi) yerden kaldırın.
- Bu robot bir oyuncak değildir. Çocuklar, cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından ürünün kullanımı hakkında denetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (CB).
- Ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bu ürün, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya ürüne güvenli bir şekilde kullanılması ve tehlikeleri anlamaları konusunda denetim veya talimat verilmişse deneyim ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar (AB) tarafından yapılmamalıdır.
- Çalışıyor olsun ya da olmasın ürünün üzerine herhangi bir nesne (çocuklar ve evcil hayvanlar dahil) koymayın.

GÜVENLİK BİLGİSİ

- Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm parçalarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Robotu yanan nesnelere temizlemek için (sigara izmaritleri gibi) kullanmayın.
- Robotu yüksek havlı halılarda kullanmayın (koyu renkli zeminlerde ürün etkinliği de azalabilir).
- Robotu sert veya keskin nesnelere (dekorasyon atıkları, cam ve tırnaklar gibi) temizlemek için kullanmayın.
- Lazer tarayıcı kapağını, ana ünite kapağını veya çarpışma tamponunu kullanarak robotu taşımayın.
- Robotu temizlemeden veya bakımını yapmadan önce ürün kapatılmalı ve fiş prizden çıkarılmalıdır.
- Robotu temizlemek için ıslak bez veya sıvı kullanmayın.
- Paspas modülünü halıların üzerinde kullanmayın.
- Robotu kullanma kılavuzuna göre kullanın. Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar garanti kapsamında değildir.
- Bu üründe yalnızca uzman kişilerce değiştirilebilen bataryalar bulunur.

BATARYA ve ŞARJ


UYARI

- Şarj edilmeyen bataryaları şarj etmeyin.
- Bataryayı şarj etmek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen sökülebilir şarj ünitesi Roborock CDZ11RR veya CDZ12RR kullanın.
- Bataryayı veya şarj yuvasını sökmeyin, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Şarj yuvasını ısıdan (radyatör petekleri, soba gibi) uzak tutun.
- Bataryanın hurdaya çıkarılmadan önce cihazdan çıkarılması gerekir.
- Bataryayı çıkarırken robotun elektrik bağlantısı kesilmelidir.

GÜVENLİK BİLGİSİ

- Batarya güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Atık bataryaları profesyonel bir geri dönüşüm organizasyonuna bırakın.
- Şarj cihazı kontaklarını ıslak bezle veya ıslak ellerle silmeyin veya temizlemeyin.
- Güç kablosu hasar görürse, derhal kullanmayı bırakın. Bir tehlikeyi önlemek için imalatçı, servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Servise göndermeden önce robotun kapalı olduğundan emin olun.
- Servise gönderirken orijinal ambalajın kullanılması tavsiye edilir.
- Uzun süre kullanılmayacaksa, robotu tamamen şarj edin ve serin ve kuru bir yerde saklamadan önce kapatın.
- Bataryanın aşırı boşalmasını önlemek için en az üç ayda bir şarj edin.
- RF'ye maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için, robotun çalışması sırasında cihaz ile kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir mesafe bırakılmalıdır.
- Uyumluluğu sağlamak için bu mesafeden daha yakın operasyonlar önerilmez.
- Bu verici için kullanılan anten, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalıdır.

ÜRÜN TANITIMI ROBOT

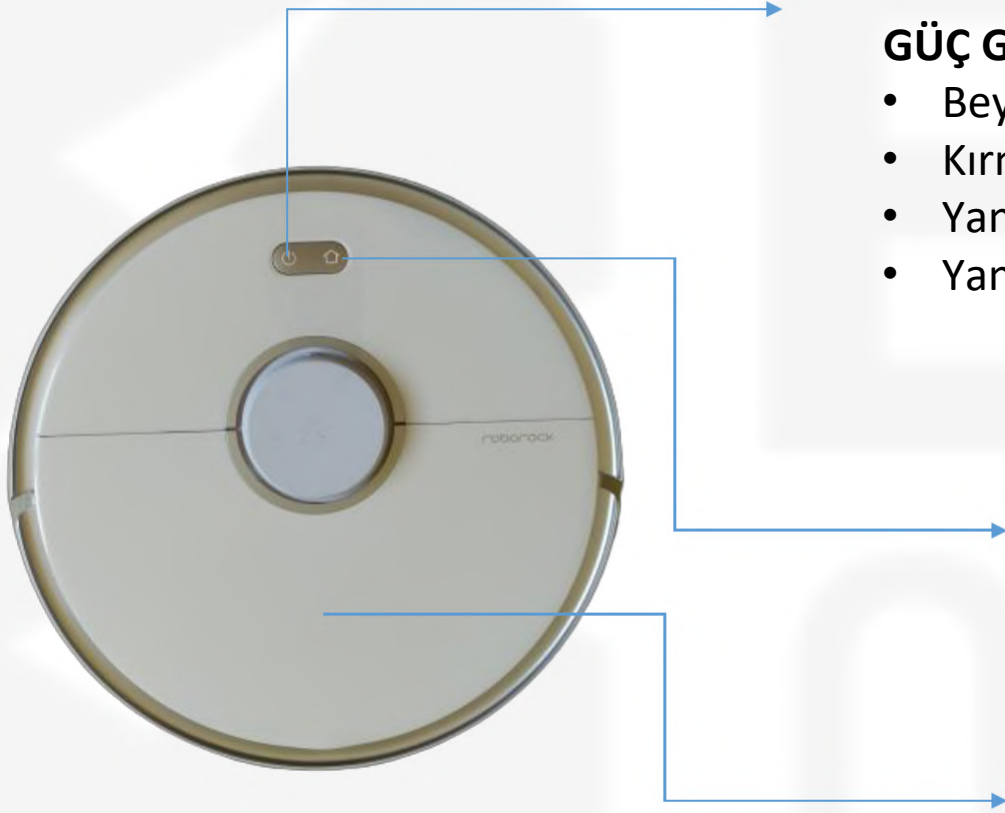

AÇIK/KAPALI

- Temizlemeye başlamak için tuşa basın
- Açmak veya kapatmak için basılı tutun

GÜÇ GÖSTERGESİ

- Beyaz: Pil seviyesi > %20
- Kırmızı: Pil seviyesi < %20
- Yanıp sönüyor: Şarj etme veya başlatma
- Yanıp sönen kırmızı: Hata

YUVA/SPOT TEMİZLİĞİ


- Şarj yuvasına dönmek için tuşa basın
- Spot temizlemek için basılı tutun

ÜST KAPAK

NOT:

Temizlemeyi, şarj yuvasına geri dönmeyi veya spot temizlemeyi duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın.

ÜRÜN TANITIMI ROBOT

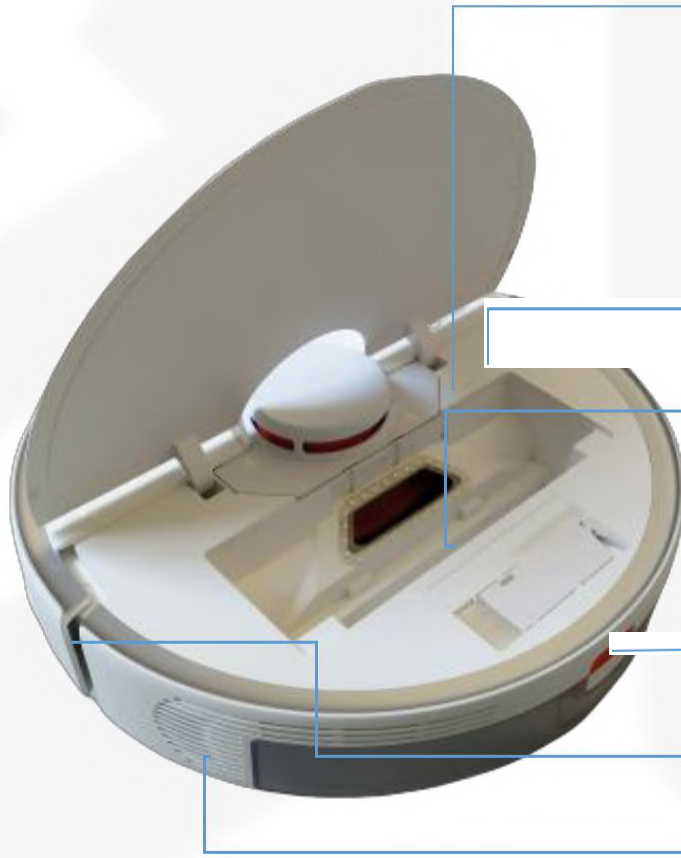

WIFI GÖSTERGE IŞIĞI

- KAPALI: WIFI DEVRE DIŐI
- YAVAŐ YANIP SÖNME: BAĐLANTI BEKLENİYOR
- HIZLI YANIP SÖNME: BAĐLANIYOR
- SABİT: BAĐLI

SİSTEM SIFIRLAMA


ÇÖP HAZNESİ YUVASI

SU HAZNESİ MANDALI


HOPARLÖR

FAN ÇIKIŐI

ÜRÜN TANITIMI
ÇÖP HAZNESİ

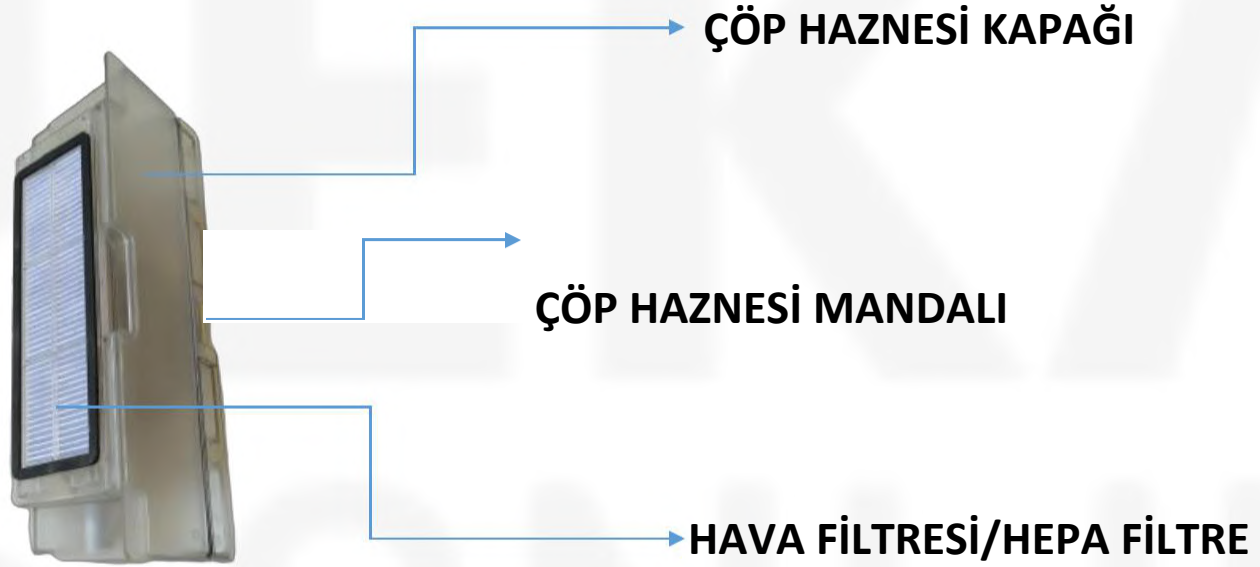

ÜRÜN TANITIMI
SENSÖRLER

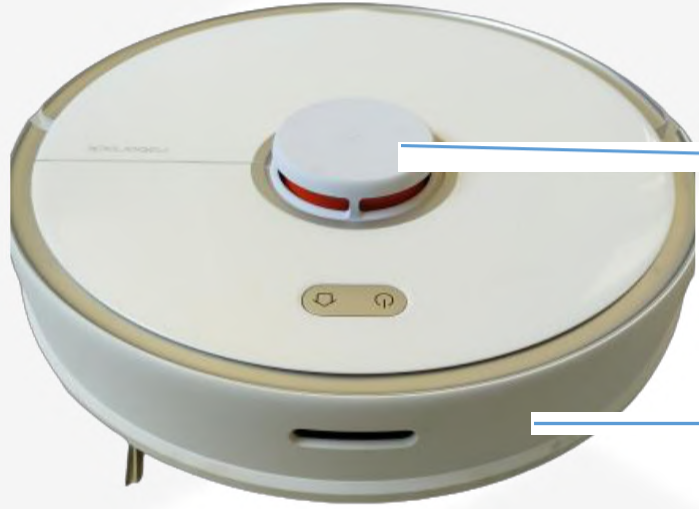

LAZER MESAFE SENSÖRÜ

TAMPON




DUVAR SENSÖRÜ




ŞARJ SENSÖRÜ

ÜRÜN TANITIMI
MAKİNE

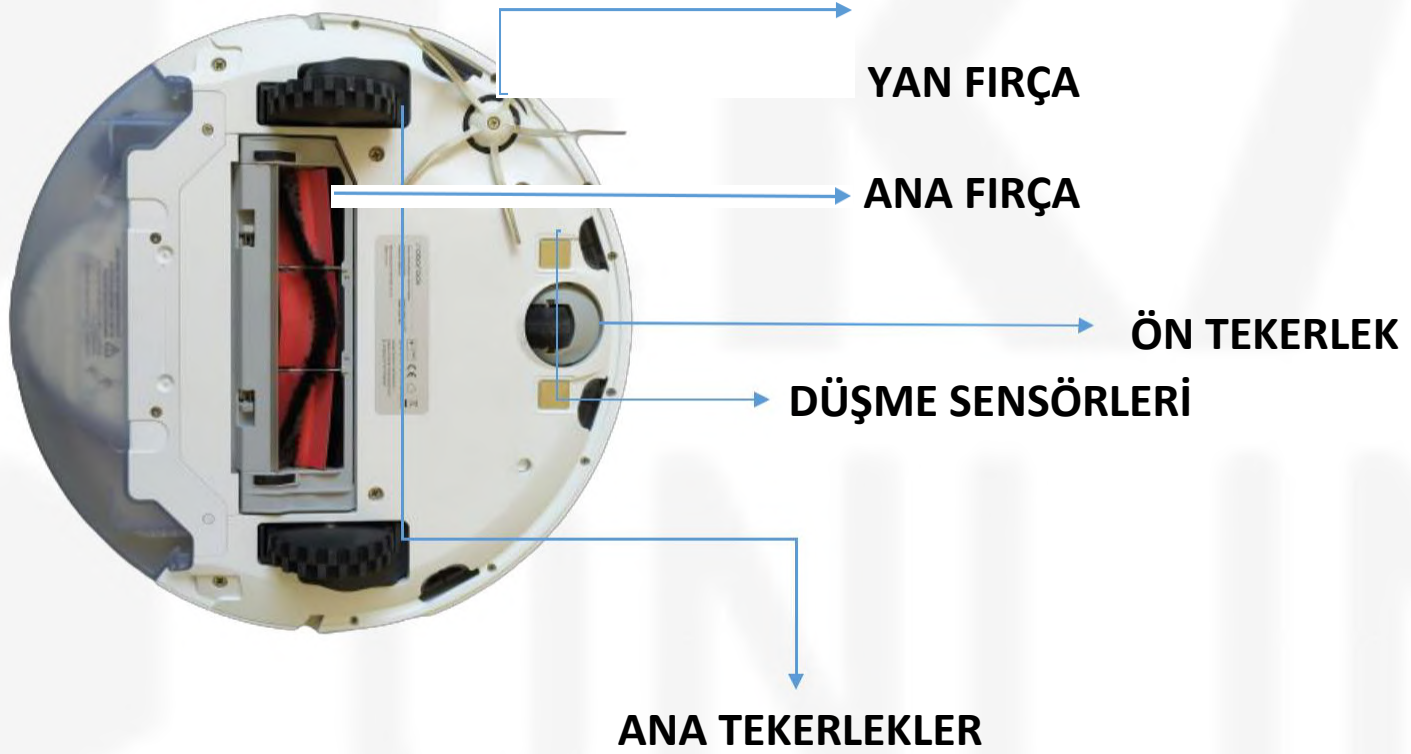

ÜRÜN TANITIMI
PASPAS MODÜLÜ

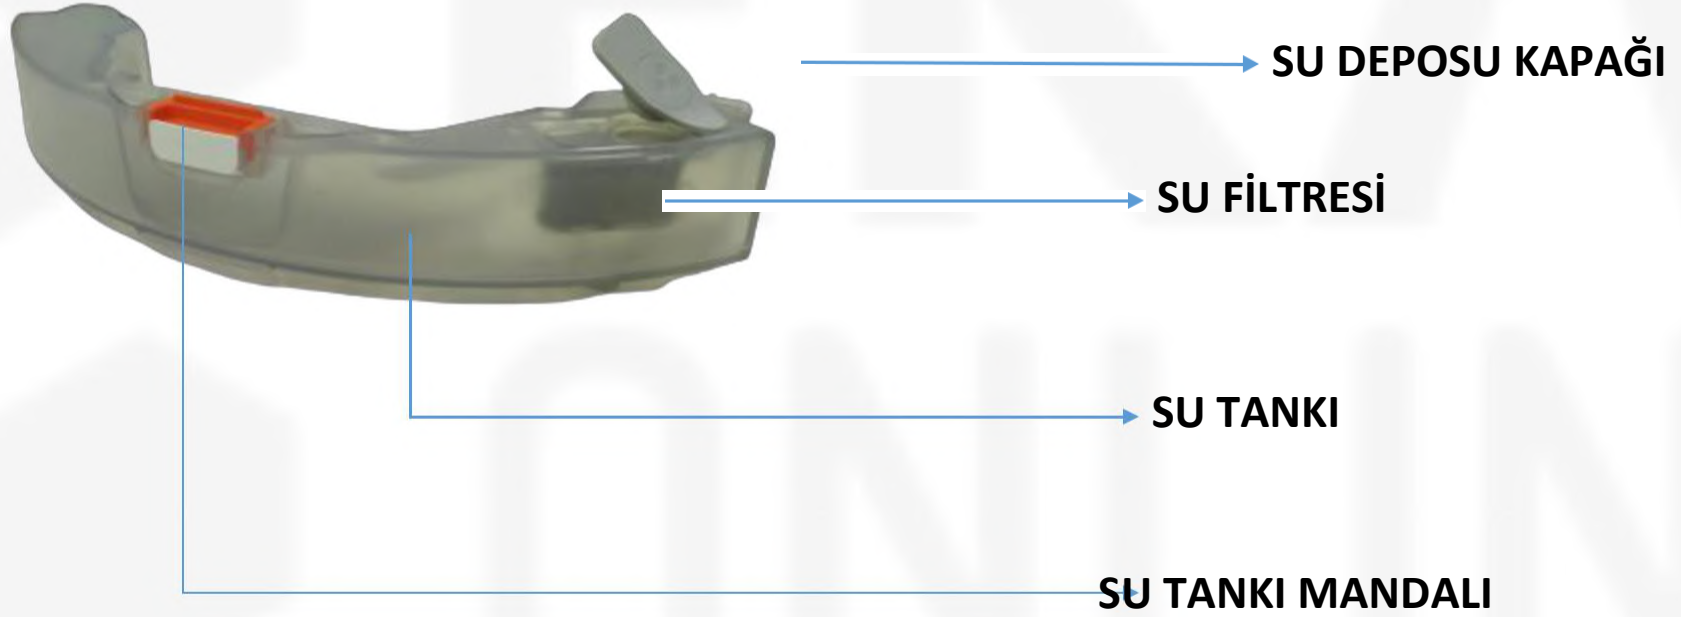

ÜRÜN TANITIMI
PASPAS MODÜLÜ


PASPAS BEZİ APARATI KLİPSİ



PASPAS BEZİ APARATI

PASPAS BEZİ BAĞLAMA YUVASI

ÜRÜN TANITIMI
PASPAS MODÜLÜ

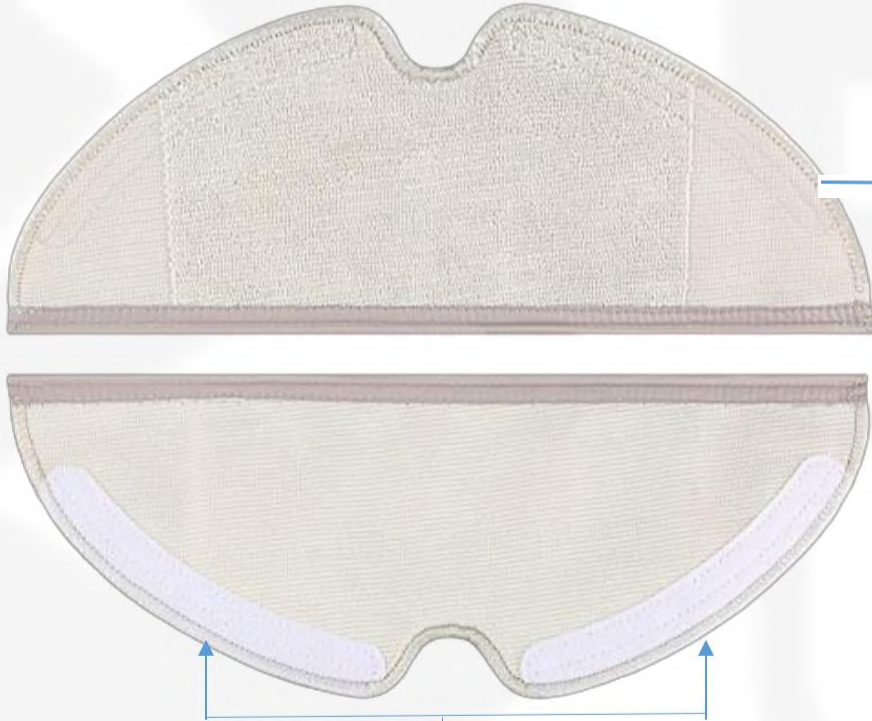

PASPAS BEZİ


- YIKANABİLİR
- DEĞİŞTİRİLEBİLİR

BAĞLANTI NOKTALARI

ROBOT TANITIMI
ŐARJ YUVASI



ÜRÜN TANITIMI
NEM GEÇİRMEZ MAT
YAN FIRÇA

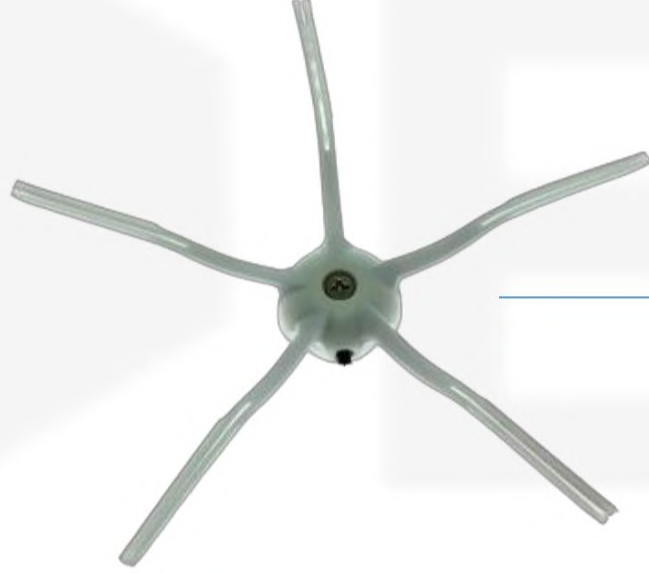

YAN FIRÇA

- KÖŞE NOKTALARI TEMİZLEMELİK İÇİN



NEM GEÇİRMEZ MAT

- Ahşap zeminlerde kullanılması önerilir. Paspas aparatı takılı iken nem ve damlamaların zemine zarar vermesini engeller.

KURULUM ROBOTU KULLANMA



ŞARJ YUVASI

NEM GEÇİRMEZ MAT

Neme dayanıklı matı sabitleyin.

Şarj yuvasını sabitledikten sonra, nem geçirmez altlığın yerleştirileceği alanı kuru bir bez ile silin.


Çift taraflı bandı önce neme dayanıklı mat üzerine, sonra da zemine yerleştirin

KURULUM ROBOTU KULLANMA

Gücü açın ve şarj edin.

Robotu açmak için güç (power) düğmesini basılı tutun.

Güç göstergesi yandığında, şarj işlemine başlamak için robotu şarj yuvasına yerleştirin. Robot, yüksek performanslı lityum iyon şarj edilebilir batarya kullanır. En yüksek batarya performansını korumak için her zaman robotu şarjlı tutun.

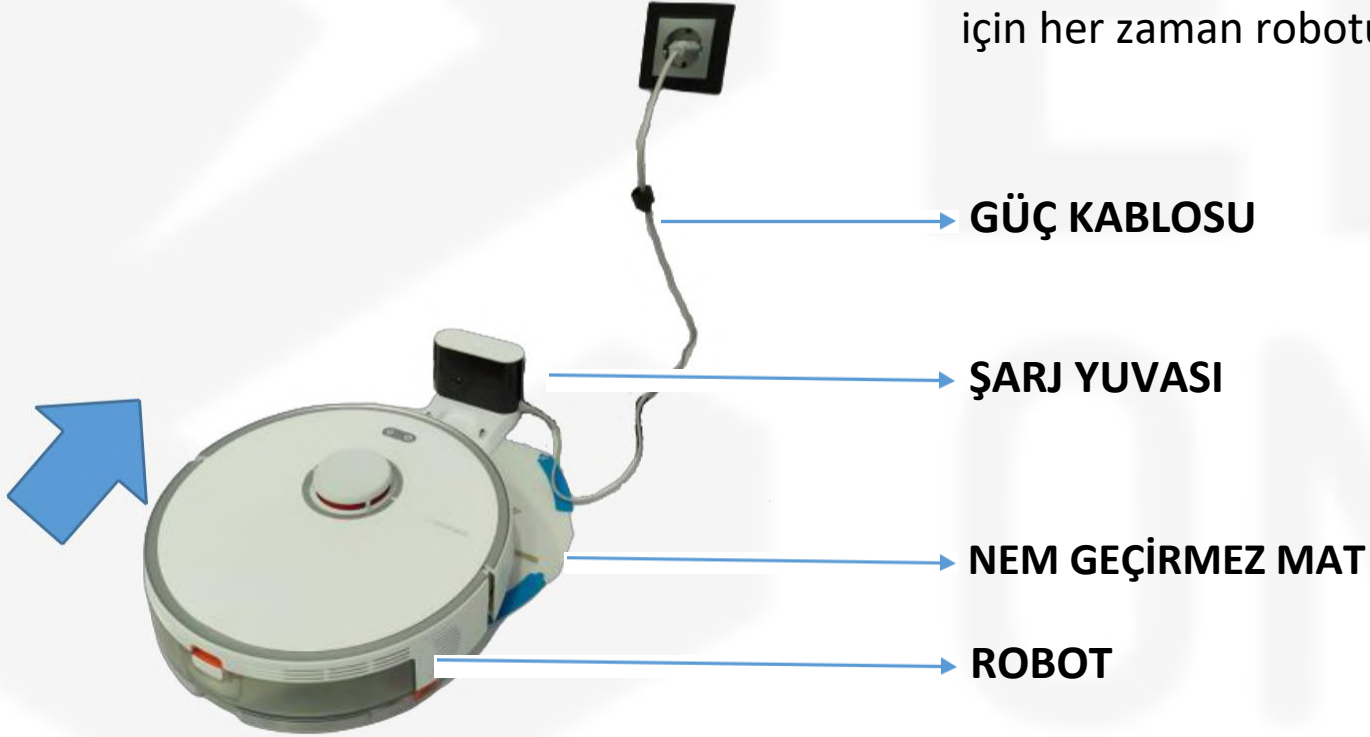

NOT:

Batarya zayıfladığında robot açılmaz.

Şarj işlemine başlamak için robotu doğrudan şarj yuvasına yerleştirin.

KURULUM ROBOTU KULLANMA



Su deposunu çıkarın.

Su deposu mandalını aşağı bastırın ve çıkarmak için depoyu geriye doğru kaydırın

NOT:

Paspas üzerinde aşırı kir birikmesini azaltmak için tüm zeminlerin ilk paspas seansından önce en az üç kez vakumlanması tavsiye edilir

KURULUM ROBOTU KULLANMA

NOT:

- Korozyonu veya hasarı önlemek için su haznesinde temizleme sıvısı veya dezenfektan kullanmayın.
- Deponun deforme olmasına neden olabilecek sıcak su kullanmayın.



KAPAK AÇILARAK SU DEPOSUNA YETERLİ MİKTARDA SU DOLDURULUR VE SONRASINDA KAPAĞI SIKICA KAPATILIR

KURULUM ROBOTU KULLANMA




Su deposunu takın.

Su deposunu bir tık sesi ile kilitlendiđini duyana kadar robota dođru kaydırın.

NOT:

Paspas üzerinde aşırı kir birikmesini azaltmak için tüm zeminlerin ilk paspas seansından önce en az üç kez vakumlanması tavsiye edilir

KURULUM ROBOTU KULLANMA

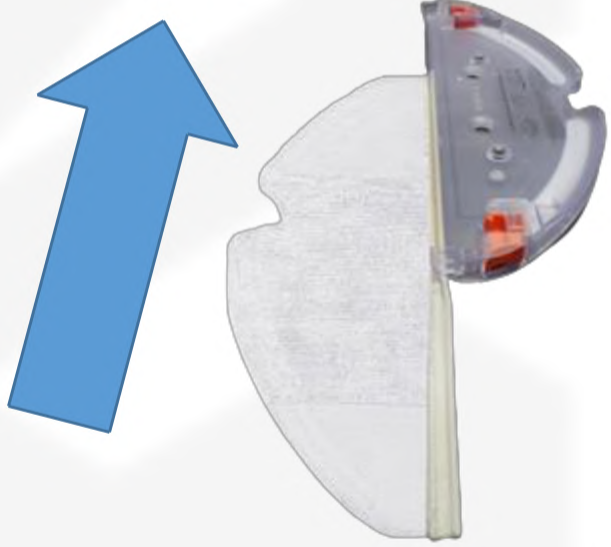

Paspas bezini takın.

NOT:

Halı kaplı zeminlerin paspaslanmasını önlemek için bir manyetik bariyer bandı veya uygulamadan yasak bölgeler kullanın.

KURULUM ROBOTU KULLANMA

Paspas bezi desteđini takın.

Paspas bezi desteđini, bir klik sesi duyana kadar hizalama
iřaretlerini izleyerek su tankının altına kaydırın.



NOT:

Su akıřını ve temizlik kalitesini sađlamak iin paspas bezinin
her 60 dakika paspastan sonra temizlenmesi nemlidir.

KURULUM ROBOTU KULLANMA

Paspas bezi desteđini ıkarın.

Paspas bezi desteđini ıkarmak iin iki klipsi ieriye dođru bastırın ve desteđi geriye dođru ekin.



NOT:

- Őarj yuvası ahŐap bir zemine yerleŐtirildiđinde, nem hasarını nlemek iin daima nem geirmez mat ile kullanın.
- Koku ve kf oluŐumunu nlemek iin paspas bezi desteđini ıkarmanız ve yıkamanız, su haznesini sık sık boŐaltmanız nerilir.
- Paspas yapmayacaksanız paspas bezi desteđini ıkarın.


SU TANKI VE PASPAS APARATININ ÇIKARILMASI



Şekilde gösterildiği gibi, iki yan klipsi içeriye doğru bastırın ve paspas bezi braketini su deposundan ayırmak için geriye doğru kaydırın

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR ŞARJ YUVASI

Şarj yuvası, her bir tarafta 0,5 m'den (1,6ft) fazla ve önde 1,5 m'den (5ft) fazla boşluk olacak şekilde düz bir zemine oturtulmalı ve duvara dayanmalıdır. Mobil uygulamayı kullanırken en iyi deneyimi elde etmek için şarj yuvasını güçlü wifi kapsama alanına sahip bir yere yerleştirin.

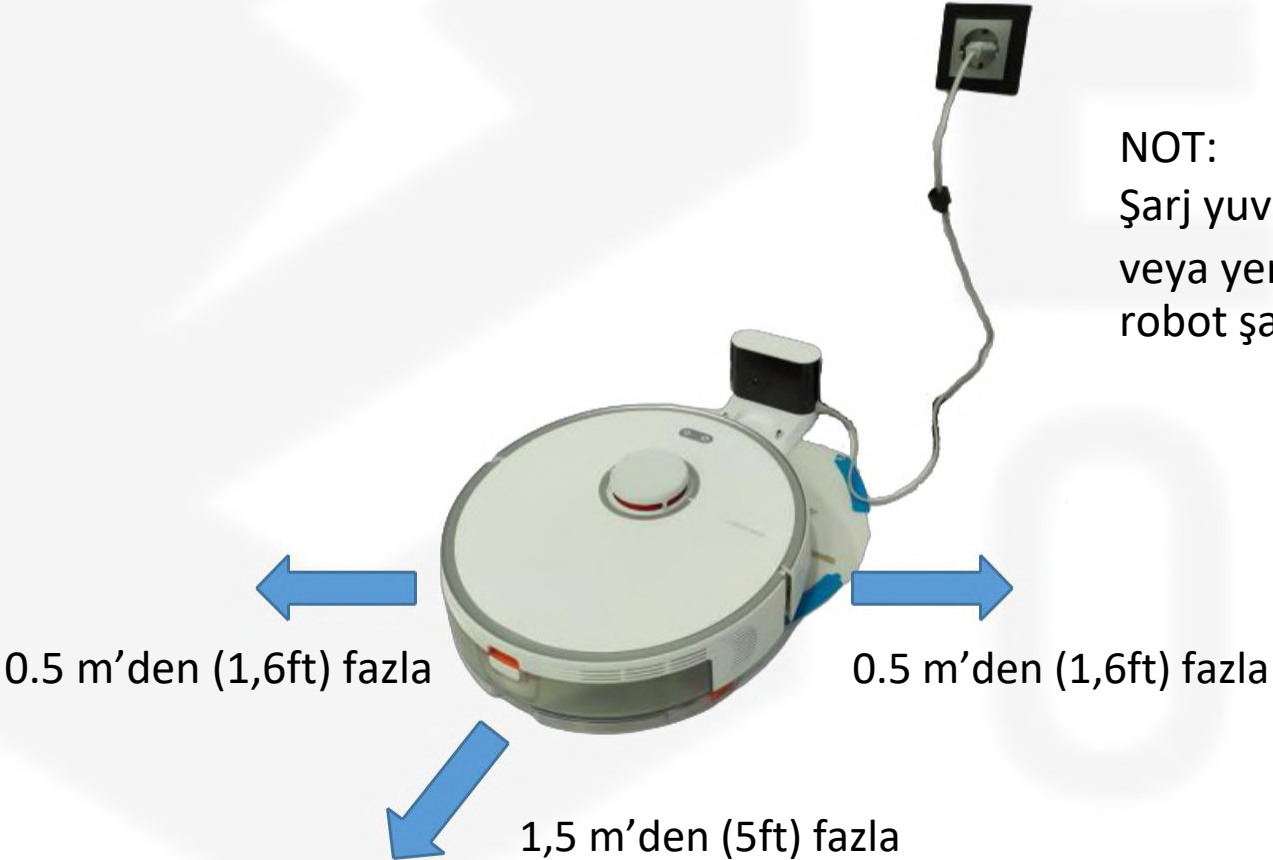

NOT:

Şarj yuvasını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya yer belirleme sinyalini engellemeyin, aksi takdirde robot şarj istasyonuna geri dönemeyebilir.

ÜRÜN KURULUMU İNTERNET BAĞLANTISI

Roborock S5MAX modeli Roborock ve Mi home uygulamaları ile uyumlu çalışır.

Uygulamayı indirdikten sonra üye olmanız gerekmektedir. Daha sonra cihaz ekle bölümünden robotu ekleyin ve ilerleyerek kurulumu sağlayın.

Roborock S5MAX robotunuza wifi ile uygulama üzerinden bağlanmak için üzerindeki iki tuşa aynı anda 5 saniye basarak 'wi-fi resetting' uyarısını duyunca evinizin veya ofisinizin wifi adı ve şifresini girmeniz yeterlidir. Artık ofisten evinizi veya evden ofisinizi uzaktan komut ile temizletebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOTLAR

Su akış hızını ayarlayın.

Su akışını gerektiği gibi ayarlamak için mobil uygulamayı kullanın.

Temizlemeye başlayın.

Pil tamamen şarj olduğunda, güç göstergesi yanık kalır. Temizlemeye başlamak için düğmesine basın veya uygulamayı kullanın.

RUTİN BAKIM ANA FIRÇA

NOT:

Çok miktarda saç varsa veya saç sıkıca dolaşmışsa, ana fırçanın zarar görmesini engellemek için dikkatlice çıkarın.

HAFTALIK TEMİZLİK

1. Robotu ters çevirin ve ardından ana fırça kapağını çıkarın.
2. Ana fırçayı ve yataklarını çıkarın ve temizleyin.
3. Kilit açma yönünde dönerek ana fırça kapağını çıkarın.
4. Dolaşmış saçları temizlemek için birlikte verilen ana fırça temizleme aracını kullanın.
5. Kapağı ve yatakları kilit yönüne göre tekrar takın.
6. Ana fırçayı tekrar takın ve fırça kapağını yerine takın.

RUTİN BAKIM ÇÖP HAZNESİ VE FİLTRE

NOT:

Hepa filtreyi su veya başka bir sıvı ile temizlemeyin.

HAFTALIK TEMİZLİK ÖNERİLİR

1. Robotun üst kapağını açın, çöp haznesi mandalını kullanarak çöp haznesini çıkarın.
2. Çöp haznesi kapağını açın ve içindekileri dökün.
3. Filtreyi temizleyin.

RUTİN BAKIM MAKİNE SENSÖRLERİ

Aylık temizlik önerilir.

Aşağıdakiler dahil tüm sensörleri silmek ve temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

1. Robotun altındaki dört düşme sensörü
2. Robotun sağındaki duvar sensörü
3. Robotun altındaki şarj kontaklarını temizlemeyi ihmal etmeyin.



YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Uygulamayı kullanarak robotu güncelleyin. Robotu şarj yuvasına yerleştirin ve güncelleme yapmadan önce pil seviyesinin %20'den yüksek olduğundan emin olun. Yazılım güncellemesi sırasında güç göstergesi hızlı bir şekilde beyaz renkte yanıp sönecektir.

Çevre Koruma Açıklaması

Pili Çıkarma

*Aşağıdaki işlemler yalnızca robotu çöpe atarken geçerlidir ve günlük işlemler için izlenmemelidir.

1. Robotu şarjı iyice zayıflayana ve durana kadar şarj istasyonuna bağlanmadığından emin olun.
2. Robotu kapatın.
3. Batarya kapağını sökün
4. Batarya kapağını çıkarın.
5. Batarya konektörünü çıkarmak ve bataryayı çıkarmak için klipsi bastırın.

NOT:

- * Bataryayı çıkarmadan önce tamamen boşaldığından emin olun. Robot şarj yuvasına bağlıysa bataryayı çıkarmaya çalışmayın.
- * Tüm batarya takımını çıkarın. Kısa devreleri veya tehlikeli maddelerin sızmasını önlemek için batarya kabına zarar vermeyin.
- * Batarya sıvısı ile yanlışlıkla temas halinde, suyla iyice durulayın ve derhal tıbbi yardım alın.

Temel Parametreler

ROBOT

İSİM	ROBOROCK
MODEL	S5 MAX
BOYUTLAR	353x350x96.5MM
BATARYA	14.4V/5200mAh Lithium
AĞIRLIK	Yaklaşık 3.5 kg
WIRELESS BAĞLANTI	Wifi Smart Connect
VOLTAJ	14.4VDC
AKIM	58W

NOT: Seri numarası robotun altındaki etikette yer almaktadır.

WiFi Özellikleri

Servis WiFi	Protokol 802.11/b/g/n	Frekans Aralığı 2400-2483.5 MHz	Max. Yayın Gücü ≤20dBm
----------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------

ŞARJ YUVASI

İSİM	ROBOROCK
MODEL	CDZ11RR / CDZ12RR
BOYUTLAR	151X130X98MM
AKIM	28W
GİRİŞ	100-240VAC
ÇIKIŞ	20VDC 1.2A
FREKANS	50-60Hz

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl EKAY MAKİNA MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT GIDA TURİZM OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ garantisi altındadır.
- Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığınız EKAY MAKİNA MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT GIDA TURİZM OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
- Garanti işlemleri, ancak EKAY MAKİNA MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT GIDA TURİZM OTOM. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ'nin onayladığı servislerin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir.

- Tamir süresi azami 20 iş günüdür. Bu süre cihazın yetkili servis atölyelerimize, yetkili satıcılarımıza veya firmamıza ulaştığı tarihten itibaren başlar.
- Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici/ithalatçı firmaya aittir. Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyelerimizde, müşterimizin onayı ile gerçekleştirilir.
- Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
- Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ KAPSAMI HARİCİNDE OLAN GENEL HUSUSLAR

Aşağıda belirtilen hususlar ve bu maddeler dâhilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek arızalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Garanti Belgesinin tahrif edilmesi veya kaybedilmesi
- Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar
- Hatalı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar
- Cihazın kullanma kılavuzunda bulunan montaj resmine uygun şekilde ekipmanlarla montaj edilmemesi

- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar.
- EKAY MAKİNA MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT GIDA TURİZM OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ'nin onayladığı servisler dışında yapılan bakım ve onarımların nedeni ile oluşan hasar ve arızalar.
- Cihazın tesliminden sonra nakliye, indirme, yükleme, depolama, harici fiziki (Çarpma, çökme, kırma) ve kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve arızalar.
- Çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireç, tesisatın aşırı kireçli/çamurlu/pis olması, nem, rutubet, toz, cihazın donu maruz kalması, susuz çalışma) ile meydana gelen hasar ve arızalar.

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : EKAY MAKİNA MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞAAT
GIDA TURİZM OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Adres : Etiler Mh. 882 Sk. No. 26/A Muratpaşa/ANTALYA

Telefon : +90 242 241 12 71

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi

EKAY MAKİNA ELEKTRİK MÜHENDİSLİK ENERJİ
İNŞAAT GIDA TURİZM OTOM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Ticaret Sicil No: 11875 - OGS Sicil No: 13448
Mersis No: 0647 0355 2010 0014
Mkt.: Yayla Mh. 1612 Sk. Fehi Cadd. No.5-148-İSPARTA
Şube: Etiler Mh. 882 Sk. No. 26/A Muratpaşa/ANTALYA
Tel: Şube: 0.242 241 12 71 - Fax: 241 12 70
Kaymaklık V. D. 647 035 5201

CİHAZIN

Marka : Roborock
Model : S5 Max
Seri Numarası :
Satın Alma Tarihi :
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi (Cihaz) : 2 yıl
Garanti Süresi (Batarya) : 1 yıl